* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni kohta kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08289A
Estonian. 01/2006. Version. 1.0

SGH-E360
Kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

Järgmiste ohutusnõuete eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Kasutage alati ohutuid juhtimisvõtteid

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Enne telefoni kasutamist parkige auto.

Väljalülitamine kütusetanklates

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste ja kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglates või muudes tervishoiuasutustes võib kasutusel olla seadmeid, mis võivad olla tundlikud välise raadiokiirguse suhtes. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Olge teadlik erieeskirjadest

Täitke kõiki teie piirkonnas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõned

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste tootjapoolse heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Vale tüüpi aku kasutamisel võib telefon plahvatada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt ptk "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 85.

Teave juhendi kohta

Käesolevast kasutusjuhendist leiate kokkuvõtliku teabe oma telefoni kasutamiseks. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege ptk "Alustamine" ja "Mitte ainult telefon."

Selles juhendis tähistatakse juhiseid järgmiste ikoonidega:

☑	Näitab, et peate tähelepanu pöörama ikoonile järgnevale ohutusteabele või telefoni funktsioone käsitlevale teabele.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate juhtklahvi abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [OK/*i*].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil, (nt <**Menüü**>).

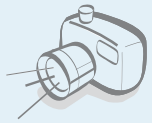

- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Erifunktsioonid
teie telefonis

- **FM-raadio**
  Telefoni FM-raadiost saate kuulata oma lemmikjaamu peaaegu alati ja kõikjal.

- **MP3-mängija**
  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata MP3-muusikafaile.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumifaile ja isiklikke andmeid ning luua ühendusi teiste seadmetega.

- **Helistaja pilt loob vestluskaaslasega lähedasema kontakti**
  Näete kohe, kes teile helistab – ekraanil kuvatakse helistaja foto.

- **Nimekaart**
  Saate luua oma telefoninumbri ja profiiliga nimekaardid.

- **MMS (multimeediumsõnumite teenus)**
  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ning heli- või videoklippe.

- **Veebibrauser**
  Pääsete traadita võrguühenduse kaudu juurde kõige värskema teabega veebisaitidele ning saate laadida alla mitmesugust meediumisisu.



- **Java**
  Saate mängida telefonis juba sisalduvaid ja laadida alla uusi Java™-põhiseid mänge.

- **Kalender**
  Ajakava abil saate oma töödest-tegemistest ülevaate nii päevade, nädalate kui ka kuude lõikes.

- **Diktofon**
  Saate salvestada memosid või heliklippe.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Kontrollige, kas kõik osad on komplektis olemas

Teie telefon **6**

Klahvid, funktsioonid ja liidesed

Alustamine **7**

Esimesed sammud telefoni kasutamisel

Telefoni ettevalmistamine ja laadimine 7
Toite sisse- või väljalülitamine..... 8
Klahvid ja ekraan..... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 11
Telefoni kohandamine..... 12
Helistamine ja kõnedele vastamine..... 14

Mitte ainult telefon **15**

Kaamera, MP3-mängija, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamerafunktsioon 15
MP3-failide esitamine..... 16
Veebibrauser 17
Telefoniraamatu kasutamine 17
Sõnumite saatmine..... 18
Sõnumite vaatamine..... 20
Bluetoothi kasutamine 21
Menüüde kiiravamine numbrite abil..... 22

Teksti sisestamine **23**

ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiim

Helistamisfunktsioonid **26**

Täiustatud helistamisfunktsioonid

Menüüfunktsioonid **30**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **83**

Abi ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave **85**

Register **92**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõnekirjed ▶ lk 30

1 Hiljutised kontaktid ▶ lk 30
2 Vastamata kõned ▶ lk 30
3 Valitud kõned ▶ lk 30
4 Vastuvõetud kõned ▶ lk 30
5 Kustuta kõik ▶ lk 31
6 Kõneaeg ▶ lk 31
7 Kõnede maksumus* ▶ lk 31

2 Telefoniraamat ▶ lk 32

1 Kontaktide loend ▶ lk 32
2 FDN loend ▶ lk 32
3 Lisa uus kontakt ▶ lk 33
4 Rühm ▶ lk 33
5 Kiirvalimine ▶ lk 34
6 Minu nimekaart ▶ lk 34
7 Määra oma number ▶ lk 35
8 Haldus ▶ lk 35
9 Teenuse number* ▶ lk 35

3 Rakendused ▶ lk 36

1 MP3-mängija ▶ lk 36
2 Diktofon ▶ lk 38
3 JAVA-maailm ▶ lk 39
4 FM-raadio ▶ lk 40
5 Maailma kellaaeg ▶ lk 41
6 Alarm ▶ lk 42
7 Kalkulaator ▶ lk 42
8 Teisendi ▶ lk 43
9 Taimer ▶ lk 43
10 Stopper ▶ lk 44
11 SIM AT* ▶ lk 44

4 Brauser ▶ lk 44

1 Avaleht ▶ lk 44
2 Järjehoidjad ▶ lk 45
3 Mine URL-ile ▶ lk 46
4 Tühjenda vahemälu ▶ lk 46
5 Serveri sätted ▶ lk 46
6 Praegune server ▶ lk 47

5 Sõnumid ▶ lk 47

1 Koosta sõnum ▶ lk 47
2 Minu sõnumid ▶ lk 50
3 Mallid ▶ lk 54
4 Kustuta kõik ▶ lk 55
5 Sätted ▶ lk 55
6 Kärjeteated ▶ lk 60
7 Mälu olek ▶ lk 60

6 Failihaldur ▶ lk 61

1 Pildid ▶ lk 61
2 Videoklipid ▶ lk 62
3 Muusika ▶ lk 63
4 Helid ▶ lk 63
5 Muud failid ▶ lk 63
6 Mälu olek ▶ lk 63

7 Kalender ▶ lk 64

8 Kaamera ▶ lk 67

9 Sätted ▶ lk 72

1 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk 72
2 Telefoni sätted ▶ lk 72
3 Ekraani sätted ▶ lk 74
4 Helisätted ▶ lk 75
5 Valgustuse seaded ▶ lk 76
6 Võrguteenused ▶ lk 77
7 Bluetooth ▶ lk 79
8 Turvalisus ▶ lk 81
9 Mälu olek ▶ lk 82
10 Lähtesta sätted ▶ lk 83

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Lahtipakkimine

Kontrollige, kas kõik osad on komplektis olemas

Telefon

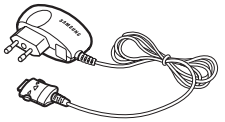

Laadija

Aku

Kasutusjuhend

Mitmesuguseid tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Riigist või teie valitud teenusepakkujast sõltuvalt võivad telefoniga olla kaasas või kuuluda Samsungi edasimüüja juures saadaolevate tarvikute loetellu teistsugused esemed.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ja liidesed

Alustamine

Esimesed sammud telefoni kasutamisel

SIM-kaardi teave

Kui liitute mobiiltelefonivõrguga, saate telefoni sisestatava SIM-kaardi, kuhu on talletatud teie abonenditeave (nt PIN-kood) ning saadaolevad lisateenused.

Telefoni ettevalmistamine ja laadimine

1 Eemaldage aku.

☑ Kui telefon on juba sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, hoides all nuppu [ ].

2 Sisestage SIM-kaart.

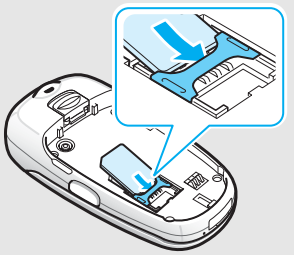

☑ Veenduge, et kaardi kullavärvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Paigaldage aku.

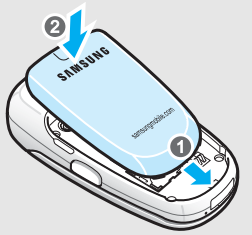

4 Ühendage laadija telefoniga.

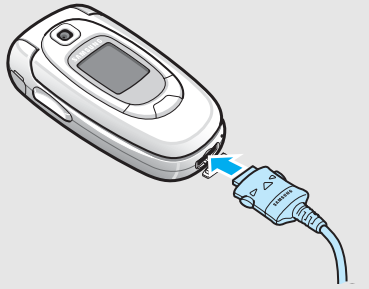

5 Ühendage laadija standardsesse seinakontakti.

6 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon lõpetab vilkumise), eemaldage laadija seinakontaktist.

7 Lahutage laadija telefonist.

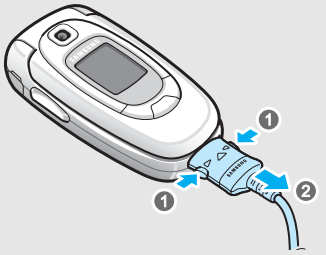

Aku tühjenemise näidik

Kui aku hakkab tühjenema:

- kõlab hoiatussignaal;
- kuvatakse aku tühjenemise teade;
- tühja aku tähis vilgub.

Kui aku tühjeneb sedavõrd, et telefon ei saa enam piisavalt toitepinget, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine

Ärge lülitage telefoni sisse kohtades, kus mobiiltelefoni kasutamine on keelatud.

1. Avage telefon.
2. Telefoni sisselülitamiseks vajutage nuppu [ ] ja hoidke seda all.
3. Vajadusel sisestage PIN-kood ja vajutage <**OK**>.

Väljalülitamine

1. Avage telefon.
2. Vajutage [ ] ja hoidke seda all.

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Ekraani alumisel real kuvatud toimingu sooritamiseks.
	Ooterežiimis otse teie lemmik-menüüvalikutesse minekuks. ▶ lk 73 Menüürežiimis olles menüükäskude seas liikumiseks.
	Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks. Menüürežiimis olles esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestatu kinnitamiseks.
	Helistamiseks ja kõne vastuvõtmiseks. Ooterežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks.
	Kõne lõpetamiseks. Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.
	Numbrite, tähtede ja teatud erimärkide sisestamiseks. Ooterežiimis olles klahvi [**1**] all hoides pääsete oma kõnepostkasti. Klahvi [**0**] vajutades ja all hoides saate sisestada rahvusvahelise suunakoodi.
	Erimärkide sisestamiseks. Vaikse režiimi sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [#] ja hoidke seda all. Numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage klahvi [*] ja hoidke seda all.
	Helitugevuse reguleerimiseks. Ooterežiimis (kui telefoni klapp on avatud) saate nendega reguleerida klahvitoonide helitugevust.
	Ooterežiimis telefoni puhul kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all. Kaamerarežiimis pildistamiseks ja videoklipi salvestamiseks.
	Selle klahvi vajutamisel ja all hoidmisel kuvatakse ekraanil valik funktsioone, mis on vajalikud MP3-mängija ja FM-raadio käivitamiseks. MP3-mängija puhul käivitab ja seiskab esituse. FM-raadio puhul lülitab raadio sisse või välja.

Viib esituse ajal tagasi eelmisele failile.
Otsib üles kuuldavad raadiojaamad.

Viib esitamise ajal järgmisele failile.
Otsib üles kuuldavad raadiojaamad.

Ekraan

Elementide paigutus

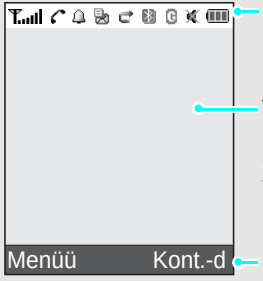

Ikoonid
Kuvatakse mitmesuguseid ikoone.

Teksti- ja graafikaala
Sõnumite, juhiste ja teie sisestatud teabe kuvamiseks.

Valikuklahvide funktsioonide näidikud
Näitavad valikuklahvidele määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid*

- Vastuvõetava signaali tugevus
- Kõne on pooleli
- Operaatori levialast väljas: ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta

Ikoonid *(jätkub)*

- Alarm määratud
- Uus lühisõnum
- Uus MMS-sõnum
- Uus meilisõnum
- Uus kõnepostiteade
- Üks sisendkaustadest on täis
- Kõne ümbersuunamise funktsioon on aktiivne
- Bluetooth on aktiivne
- Ühendatud Bluetoothi vabakäe-autokomplekti või peakomplektiga
- Ühendatakse arvuti USB-porti
- GPRS-võrk
- EDGE-võrk
- Kodu piirkond, kui olete vastava võrguteenuse tellinud
- Kontori piirkond, kui olete vastava võrguteenuse tellinud

Ikoonid *(jätkub)*		Märguande tüüp • : Meloodia ja värin • : Värin ja siis meloodia • : Meloodia ja siis värin
		Kõnemärguandeks on määratud värin
		Vaikne režiim
		Vaikne režiim, kõne ajal
		Aku täituvuse indikaator

* Kuvatavad ikoonid võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide roll sõltub kasutatavast funktsioonist. Valikuklahvide praegust rolli näete ekraani alumisel real.

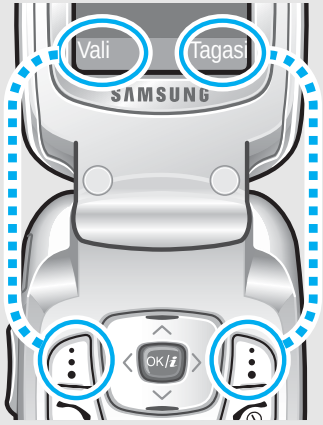

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut valikuklahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Sobiva variandi valimine	1. Vajutage vastavat valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage juhtklahvi soovitud suunas. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [OK/*i*]. 4. Väljumiseks on kaks võimalust: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. • Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
Otseteed	Vajutage soovitud variandile vastavat numbriklahvi. Registrinumbrite 10 või 11 valimiseks vajutage vastavalt kas klahvi [**0**] või [*].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel	1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel**. 2. Valige soovitud keel.
Kõnemärguande meloodia	1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Helisätted** → **Sissetulev kõne** → **Helinatoon**. 2. Valige helinatooni kategooria. 3. Valige helinatoon. 4. Vajutage <**Salvest**>.

Ooterežiimi tapeet

Saate seadistada mõlema ekraani tapeedi.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Tapeet** → **Põhiekraan** või **Klapi ekraan**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Salvest**>.

Menüürežiimi kesta värv

Saate muuta ekraanikomponentide (nt tiitelribade ja esiletõstetud ribade) värve.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Kest**.
2. Valige soovitud värviskeem.

Menüüde otseteeklahvid

Juhtklahvi saate seadistada otse lemmik-menüüvalikutesse pääsemiseks.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Otsetee**.
2. Vajutage juhtklahvi soovitud suunas.
3. Valige menüü, mille soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Et teisi inimesi mitte häirida, saate lülitada telefoni vaiksesse režiimi.

Vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi [#].

Telefonilukk

Loata kasutamise eest saate telefoni kaitsta parooliga. Telefoni sisselülitamiseks on vaja sisestada parool.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Vaheta parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ja vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ja vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool uuesti ja vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ja vajutage <**OK**>.

Helistamine ja kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis olles suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Mitte ainult telefon

Kaamera, MP3-mängija, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamerafunktsioon

Pildistamine

1. Avage telefon.
2. Ooterežiimis telefoni puhul kaamera sisselülitamiseks vajutage nuppu [📷] ja hoidke seda all.
3. Suunake objektiiv pildistatavale objektile ja kadreerige pilt.
4. Pildistamiseks vajutage nuppu [📷]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Tagasi**>.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis telefoni puhul vajutage <**Menüü**> ja valige **Failihaldur** → **Pildid** → **Fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Ooterežiimis telefoni puhul kaamera sisselülitamiseks vajutage nuppu [📷] ja hoidke seda all.
2. Pildistamisrežiimis vajutage [**1**], et käivitada salvestusrežiim.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu [📷].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu [📷]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <↩>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis telefoni puhul vajutage <**Menüü**> ja valige **Failihaldur** → **Videoklipid** → **Videod**.
2. Valige soovitud videoklipp.

MP3-failide esitamine

MP3-failide kopeerimine telefoni mällu

Võimalusi on mitu:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk 44
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Bluetoothi kaudu allalaadimine ▶ lk 81

Esitusloendi loomine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa loendisse** → **Lisa kõik** või **Lisa fail**.
3. Faili lisamise alustamiseks vajutage **Lisa fail**, soovitud failide valimiseks [OK/*i*] ja failide lisamiseks vajutage <**Lisa**>.

Esitusloendi loomine *(jätkub)*

4. MP3-mängija kuvale naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

MP3-failide esitamine

1. MP3-mängija kuval vajutage [OK/*i*].
2. Loo esitamise ajal saate kasutada järgmisi klahve:
   - OK/*i*: peatab esitamise või jätkab esitamist.
   - Vasakule: viib tagasi eelmisele failile. Vajutamise järel allhoituna kerib faili esitust tagasi.
   - Paremale: viib järgmisele failile. Vajutamise järel allhoituna hüppab faili esituses edasi.
   - Üles: avab esitusloendi.
   - ▲/▼: reguleerib helitugevust.
   - Alla: lõpetab esituse.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil pääsete hõlpsalt juurde traadita Internetile, et kasutada uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebisisu.

Veebibrauseri käivitamine

Vajutage ooterežiimis [OK/*i*].

Veebisaitidel liikumine

- Brauseriüksuste sirvimiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla].
- Soovitud üksuse valimiseks vajutage [OK/*i*].
- Eelmisele lehele naasmiseks vajutage <**Back**> või [**C**].
- Brauseri menüüvalikutele juurdepääsuks vajutage [*] või valige .
- Veebilehe valikutele juurdepääsuks vajutage [#].

Telefoniraamatu kasutamine

Kirjete lisamine

Kirje lisamine telefoni mällu:

1. Sisestage ooterežiimis olles telefoninumber ja vajutage <**Salvest**>.
2. Numbri tüübi valimiseks valige **Telefon** → numbri tüüp.
3. Sisestage kontakti kohta järgmine teave: Eesnimi, Viimanenimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Graafiline ID, Meloodia, Rühm ja Märkused.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Kirje lisamine SIM-kaardile:

1. Sisestage ooterežiimis olles telefoninumber ja vajutage <**Salvest**>.
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi.
4. Kirje salvestamiseks vajutage [OK/*i*].

Kirje otsimine

1. Vajutage ooterežiimis <**Kont.-d**>.
2. Valige soovitud kirje.
3. Liikuge numbrile ja vajutage helistamiseks [ ] või kontakti teabe muutmiseks [OK/i].

Nimekaardi loomine ja saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma kontaktandmed.
3. Nimekaardi salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.
4. Nimekaardi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja, valides **Saada** → Saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstisõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta ja saada** või **Ainult saada**.
4. Sisestage sihtkohtade numbrid, kuhu sõnum saata.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/i].

Multimeediumsõnumi (MMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediasõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/i].

Multimeediumsõnumi (MMS) saatmine *(jätkub)*

4. Valige kas **Pilt ja video** või **Heli**.
5. Valiku **Pilt ja video** puhul valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ja lisage kas pilt või videoklipp.

   Valiku **Heli** puhul valige heli kategooria ja lisage heliklipp.
6. Valige **Sõnum**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/*i*].
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage telefoninumbrid või meiliaadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/*i*].

E-kirja saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-post**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [OK/*i*].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [OK/*i*].
6. Valige **Faili lisamine**.
7. Lisage pilt, video- või heliklipp, muusika- või dokumendifail.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage meiliaadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage [OK/*i*].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Teatise kuvamisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum ( ).

Multimeediumsõnumi vaatamine

Teatise kuvamisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Taasta**.
3. Valige sisendkaustast sõnum.

Multimeediumsõnumi vaatamine *(jätkub)*

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige MMS-sõnum ( ).

E-kirja vaatamine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-postkast**.
2. Valige **Vaata uut meili**, et serverist e-kirjad või nende päised alla laadida.
3. Valige e-kiri või e-kirja päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ja valige **Taasta**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita side ühendusi teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.

Bluetooth-seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühenduse loomine lõpule viidud.

Andmete saatmine

1. Sisenege rakendusse **Telefoniraamat**, **Failihaldur** või **Kalender**.
2. Liikuge soovitud üksusele.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada** → **Bluetooth**.
4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtt

Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmiseks peab Bluetooth-funktsioon olema teie telefonis aktiveeritud.

Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Menüüde kiiravamine numbrite abil

Juurdepääs rakendustele

Helistamiskuvalt pääsete kiiresti juurde tekstsõnumile, alarmifunktsioonile ning kalendrile ja teisendile.

1. Kui telefon on ooterežiimis, sisestage alarmi või päevaplaani sündmuse aeg nelja numbri vormingus.

   Teisendi kasutamisel sisestage esimene soovitud number.

2. Vajutage juhtklahvi.

   Pääsete juurde järgmistele rakendustele:

Klahv	Rakendus
Üles	Alarm ▶ lk 42
Alla	Teisendi ▶ lk 43
Vasakule	Loo SMS-sõnum ▶ lk 47
Paremale	Ajakava ▶ lk 64

Teksti sisestamine

ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiim

Teatud funktsioonides (nt sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalender) saate teksti sisestada kas täherežiimis (ABC), sõnastikupõhises režiimis (T9), numbrirežiimis või sümbolirežiimis.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

- T9- (T9 Ab) ja ABC- (Abc) režiimide vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage [*] ja hoidke seda all.
- Sümbolirežiimi (SYM) valimiseks vajutage [#] ja hoidke seda all,
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi (123) lülitumiseks vajutage [*].

ABC-režiim

Vajutage vastavat numbriklahvi seni, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk.

Klahv	Märgid kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Näpunäiteid ABC-režiimi kasutamiseks

- Sama tähe sisestamiseks kaks korda järjest või mõne teise samale klahvile määratud tähe sisestamiseks oodake, kuni kursor on automaatselt paremale liikunud, või vajutage juhtklahvi [paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursori liigutamiseks vajutage juhtklahvi.
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

T9-režiim

T9 on nn ennustav tekstisisestusrežiim, mille abil saate sisestada kõiki märke ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage mõnda numbriklahvidest [**2**] kuni [**9**]. Vajutage iga klahvi iga tähe jaoks üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**] et sisestada T9-režiimis sõna "*Hello*".

   T9-režiim ennustab, millist sõna olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga klahvivajutusega muutuda.
2. Enne märkide redigeerimist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks korduvalt [**0**].

   Näiteks "*Of*" ja "*Me*" sisestamiseks [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku lisamiseks ja järgmise sõna sisestamiseks vajutage [#].

Näpunäiteid T9-režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursori liigutamiseks vajutage juhtklahvi.
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsete sõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem pole, kuvatakse alumisel real **Õigek.**.
3. Vajutage <**Õigek.**>.
4. Sisestage soovitud sõna ABC-režiimi abil ja vajutage <**Lisa**>.

Numbrirežiim

Numbrirežiimis saate sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritele vastavaid klahve.

Sümbolirežiim

Sümbolirežiimis saate sisestada sümboleid.

Kui soovite...	**Vajutage...**
kuvada veel sümboleid	juhtklahvi [üles] või [alla].
sümboli välja valida	vastavat numbriklahvi.
sisestatud sümboleid kustutada	[**C**].
sümboleid lisada	<**OK**>.

Helistamisfunktsioonid

Täiustatud helistamisfunktsioonid

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

- Vajutage [**C**] viimase numbri kustutamiseks. Kui vajutate [**C**] ja hoiate seda all, tühjendatakse kogu ekraan.
- Numbrite vahele tühiku sisestamiseks vajutage [*] ja hoidke seda all.

Rahvusvahelise kõne võtmine

1. Vajutage ooterežiimis [**0**] ja hoidke seda all. Kuvatakse plussmärk (**+**).
2. Sisestage riigi kood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Liikuge soovitud numbrile ja vajutage [ ].

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Kui olete mõne numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate sel numbril helistamiseks valida selle telefoniraamatust. ▶ lk 32

Sagedamini kasutatavaid numbreid võite määrata kindlatele numbriklahvidele ja helistada siis neil numbritel kiirvalimisfunktsiooni abil. ▶ lk 34

Saate SIM-kaardilt numbrit kiirvalimise abil valida salvestamisel määratud asukohanumbri järgi.

1. Sisestage ooterežiimis asukohanumber ja vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõne lõpetamine

Sulgege telefon või vajutage [ ].

Kõnele vastamine

Kui keegi helistab teile, siis telefon heliseb ning ekraanil kuvatakse sissetuleva kõne pilt.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Aktsep.**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Klahvi vastus** on aktiivne, võite kõnele vastamiseks vajutada mis tahes klahvi, välja arvatud <**Hülga**> või [ ]. ▶ lk 74
- Kui valik **Aktiivne kaust** on aktiivne, võite kõnele vastamiseks lihtsalt klapi avada. ▶ lk 74
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Hülga**> või [ ].
- Vajutage [▲/▼] ja hoidke seda all, kui soovite kõnest keelduda või helinat vaigistada (olenevalt nupu **Helitugevuse nupp** sättest). ▶ lk 73

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse ekraanil vastamata kõnede arv.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekt

Peakomplekti abil saate helistada või kõnedele vastata telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel asuvasse ühenduspessa. Peakomplekti nupud toimivad järgmiselt:

Kui soovite...	**Vajutage...**
valida viimase kõne uuesti	nuppu, seejärel vajutage uuesti ja hoidke all.
kõnele vastata	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada ka mitut muud funktsiooni.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage nuppe [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu [▲] ja helitugevuse vähendamiseks nuppu [▼].

Valjuhääldifunktsioon

Valjuhääldifunktsiooni abil saate telefoniga rääkida lühikese vahemaa tagant.

1. Vajutage kõne ajal [OK/*i*], et käimasolevat telefonivestlust jätkata vabakäerežiimis. Kuvatakse ikoon .
2. Tavarežiimi naasmiseks vajutage uuesti [OK/*i*]. Kuvatakse ikoon .

Kõne ootele jätmineja taastamine

Kõne ootelejätmiseks või taastamiseks vajutage <**Ootele**> või <**Taasta**>.

Teise kõne algatamine

Kui teie võrk seda toetab, võite käimasoleva kõne ajal algatada ka uue kõne.

1. Vajutage käimasoleva kõne ootelejätmiseks <**Ootele**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta ootel kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Käimasoleva kõne ajal saate uuele sissetulevale kõnele vastata juhul, kui teie võrk seda toetab ning te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk 78

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Ootel kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta ootel kõne**.
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõne ajal saadaolevad funktsioonid

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal juurde järgmistele valikutele.

- **Hääle selgus sees** / **Hääle selgus väljas**: eemaldab kõnest müra ja parandab kõnekvaliteeti, et teie vestluskaaslane kuuleks teid ka siis, kui asute kõne ajal mürarohkes paigas.

  ☑ Kui kasutate valjuhääldifunktsiooni, peate selle enne välja lülitama. Alles siis saate kasutada funktsiooni Hääle selgus.

- **Vaigista** / **Taasta heli**: lülitab telefoni mikrofoni välja, et teie vestluskaaslane teid ei kuuleks, või lülitab uuesti sisse.

- **Vaigista nupud** / **Saada nupuhelid**: saate nupuhelid sisse või välja lülitada.

  ☑ Automaatvastajate ja digitaalsete telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valitud valik **Saada nupuhelid**.

- **Telefoniraamat**: kontaktiloendile juurdepääsuks.
- **Saada DTMF**: saadab DTMF-toone rühmitatult. DTMF-toone kasutatakse telefonides toonvalimise puhul ja need kostavad siis, kui vajutate numbriklahve. Sellest valikust on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastajale helistamisel (nt pangateenuste puhul).
- **Sõnum**: SMS-sõnumite loomiseks või vastuvõetud sõnumitele juurdepääsuks. ▶ lk 47
- **SIM-teenused**: juurdepääsuks SIM-kaardi abil võimaldatavatele eriteenustele (nt uudised, ilmaennustus, meelelahutus ja asukoha määramine). See valik on saadaval siis, kui teie SIM-kaart toetab SIM AT-menüüsid.
- **Kanna üle**: suunab praegu aktiivse kõne ümber ootel olevale vestluspartnerile. Kaks vestluspartnerit saavad omavahel rääkida, kuid teid lülitatakse kõnest välja.
- **Lõpeta ootel kõne**: katkestab praegu ootel oleva kõne.
- **Liitu konverentskõnega**: konverentskõne moodustamiseks praegu käimasolevasse vestlusse ootel oleva vestluspartneri lisamise teel. Konverentskõnesse saate kaasata kuni viis osalejat.
- **Tükelda**: eravestluseks ühe konverentskõnes osalejaga. Ülejäänud konverentskõnes osalejad saavad omavahel edasi vestelda. Kui olete eravestluse lõpetanud, valige **Liitu konverentskõnega**, et taas konverentskõnega liituda.
- **Eemalda**: konverentskõnest ühe osaleja eemaldamiseks.
- **Lülita kõrvaklappidele** / **Lülita telefonile**: kõne lülitamiseks Bluetoothi peakomplektile, autokomplektile või tagasi telefoni.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnekirjed *(Menüü 1)*

Kasutage seda menüüd valitud, vastatud või vastamata kõnede, kõnede kestuse ja maksumuse vaatamiseks. Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate vaadata ka võetud kõnede maksumust.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kõnekirjed**.

Hiljutised kontaktid *(Menüü 1.1)*

Selles menüüs kuvatakse viimati valitud, vastuvõetud ja vastamata kõned.

Kõneregistrisse sisenemine

1. Teise kõneliigi valimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla].
3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [OK/*i*], vastaval numbril helistamiseks vajutage [ ].

Kõneregistri valikute kasutamine

Kõne üksikasjade vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Salvesta kontaktides**: numbri salvestamiseks telefoniraamatusse.
- **Saada sõnum**: SMS- või MMS-sõnumi saatmiseks valitud numbril.
- **Kustuta**: saate kustutada valitud kõnekirje või kõik kirjed.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

Selles menüüs kuvatakse viimased vastamata kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Selles menüüs kuvatakse viimati valitud kõned.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.4)*

Selles menüüs kuvatakse viimati vastuvõetud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Selle menüü kaudu saate kustutada kõikide kõnetüüpide kõik kirjed.

1. Kustutatavate kõnetüüpide valimiseks vajutage [OK/*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõneaeg *(Menüü 1.6)*

Selle menüü kaudu saate vaadata valitud ja vastuvõetud kõnede kestust. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib siin näidatust erineda.

- **Viimase kõne kestus**: saate vaadata viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: saate vaadata kõigi valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastu võetud**: saate vaadata kõigi vastuvõetud kõnede kogukestust.
- **Lähtesta taimerid**: saate kõneloendurid (taimerid) lähtestada. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Seda parooli saate muuta. ▸ lk 82

Kõnede maksumus *(Menüü 1.7)*

Selle võrgufunktsiooni abil saate vaadata kõnede maksumust. See menüü on saadaval ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Võtke arvesse, et see funktsioon pole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne maksumus**: saate vaadata viimase kõne maksumust.
- **Kogumaksumus**: saate vaadata kõigi kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab valikuga **Sea piirmaksumus** lubatu piiri, peate enne järgmist helistamist loenduri lähtestama.
- **Piirmaksumus**: saate kontrollida valikuga **Sea piirmaksumus** lubatud piirsummat.
- **Lähtesta loendurid**: saate lähtestada maksumuseloendurid.
- **Sea piirmaksumus**: saate määrata kõnede jaoks lubatud rahalise piirsumma.
- **Hinnamäär**: saate seada ühe kõneühiku hinnamäära, mida kasutatakse kõnede maksumuse arvutamisel.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Telefoninumbreid saate salvestada nii SIM-kaardi kui ka telefoni mällu. Füüsiliselt paiknevad SIM-kaardi ja telefoni mälu küll eraldi, kuid kasutada saab neid ühtse telefoniraamatuna.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Selle menüü kaudu saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje otsimine

1. Sisestage otsitava nime algustähed.
2. Valige loendist nimi.
3. Liikuge numbrile ja vajutage helistamiseks [ ] või [OK/] kontakti teabe muutmiseks.

Telefoniraamatu valikud

Kontakti üksikasjade vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Redigeeri**: kontakti kohta käiva teabe muutmiseks.
- **Saada sõnum**: SMS- või MMS-sõnumi saatmiseks valitud numbril või meilisõnumi saatmiseks valitud aadressil.
- **Kopeeri**: kontakti kopeerimiseks telefoni mällu, SIM-kaardile või FDN-loendisse (FDN – Fixed Dialling Number).
- **Saada**: kontakti saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: valitud kontakti kustutamiseks.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: saate kontaktiteavet printida printeriga, mis on telefoniga ühendatud Bluetoothi kaudu.

FDN loend *(Menüü 2.2)*

Selle menüü kaudu saate luua kontaktide loendi, mida soovite kasutada FDN-režiimis (FDN – Fixed Dialling Number). Sel juhul lubab telefon helistada ainult teatud kindlaksmääratud numbritel. Režiim on kasutatav tingimusel, et telefoni SIM-kaart seda toetab. FDN-režiimi saate aktiveerida menüüst **FDN-režiim**. ▶ lk 82

Uue kontakti lisamine

1. Vajutage FDN-loendis <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
2. Sisestage oma PIN2-kood ja vajutage <**OK**>.
3. Sisestage teave kontakti kohta.
   - **Nimi**: saate sisestada nime.

- **Telefoninumber**: sisestage number.
- **Asukoht**: saate sisestada asukohanumbri.

4. Vajutage <**Salvest**>.

Kontaktide valikute kasutamine

Valikutele juurdepääsuks vajutage kontaktiloendis olles <**Valikud**>.

Lisa uus kontakt *(Menüü 2.3)*

Selle menüü kaudu saate telefoniraamatusse lisada uusi kontakte.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadistusi või sisestage kontakti andmed.
   - **Eesnimi** / **Viimanenimi**: saate sisestada nime.
   - **Mobiil** / **Kodu** / **Kontor** / **Faks** / **Muu**: numbri võite lisada suvalisse tüüpi.
   - **E-post**: saate sisestada e-posti aadressi.
   - **Graafiline ID**: saate määrata pildi, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.
   - **Meloodia**: saate määrata helina, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.
   - **Rühm**: saate kontakti määrata helistajarühma.
   - **Märkused**: saate isiku kohta midagi veel kirja panna.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage teave kontakti kohta.
   - **Nimi**: sisestage nimi.
   - **Telefoninumber**: sisestage number.
   - **Asukoht**: saate määrata asukohanumbri.

   ☑ Helistaja ID pildi, helina või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Rühm *(Menüü 2.4)*

Selle menüü kaudu saate rühmitada oma kontaktid helistajarühmadesse.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → kontakt. Järgmiste kontaktide lisamiseks korrake seda toimingut.

Helistajarühmade haldamine

Kui vajutate rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Kuva**: saate kuvada rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: saate lisada uue rühma.
- **Redigeeri**: saate muuta rühma atribuute.
- **Saada sõnum**: saate soovitud rühmaliikmetele saata SMS-, MMS- või meilisõnumi.
- **Kustuta**: saate valitud rühma kustutada. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimine *(Menüü 2.5)*

Selle menüü kaudu saate kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9).

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälukirje asukohaks üks klahvidest **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud kõnepostiserveri numbrile.
2. Valige kontaktiloendist kontakt.
3. Valige telefoninumber (kui kontaktil on mitu telefoninumbrit).

Kiirvalimiskirjete haldamine

Vajutades kiirvalimiskuval <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis pole veel kiirvalimiseks kasutuses.
- **Kuva**: saate kontrollida klahvile määratud nime ja numbrit.
- **Muuda**: saate klahvile määrata muu kiirvalimisnumbri.
- **Eemalda**: saate klahvile määratud kiirvalimissätte kustutada.

Kiirvalimiskirjete valimine

Vajutage ooterežiimis vastavat kiirvalimisklahvi ja hoidke seda all.

Minu nimekaart *(Menüü 2.6)*

Selle menüü kaudu saate luua nimekaardi ja saata selle teistele isikutele.

Nimekaardi salvestamine

Nimekaardi loomine sarnaneb telefoninumbri salvestamisega telefoni mällu. ▶ lk 33

Nimekaardivalikute kasutamine

Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Redigeeri**: nimekaardi muutmiseks.
- **Saada**: nimekaardi saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi vahendusel.
- **Vaheta nimekaart**: teistega nimekaartide vahetamiseks Bluetoothi kaudu.
- **Eemalda**: nimekaardi kustutamiseks.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: saate nimekaardi teabe printida printeriga, mis on telefoniga ühendatud Bluetoothi kaudu.

Määra oma number *(Menüü 2.7)*

Selle menüü kaudu saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardil talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.8)*

Selle menüü kaudu saate hallata telefoniraamatu kirjeid.

- **Vaikimisi salvestamine**: saate valida vaikemälukoha oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsimine salvestamisel**, palub telefon teil iga telefoninumbri salvestamisel valida salvestuskoha.
- **Kopeeri kõik telefoni**: saate kõik SIM-kaardil talletatud nimed telefoni mällu kopeerida.
- **Sordi kontaktide järgi**: saate kontakte sortida (ees- või perekonnanime järgi).
- **Kustuta kõik**: saate kustutada kõik kontaktid telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast korraga.
- **Mälu olek**: saate kontrollida telefoni mälus või SIM-kaardil talletatud kontaktide arvu.

Teenuse number *(Menüü 2.9)*

Selle menüü kaudu saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit (sh hädaabinumbrid ja kataloogipäringud). Menüü on saadaval siis, kui teie SIM-kaart SDN-funktsiooni toetab.

1. Leidke soovitud number ja vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Vali**> või [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Selle menüü kaudu saate mängida Java-mänge või esitada muusikafaile. Lisaks saate kasutada muid funktsioone (diktofon, äratuskell, valuutateisendi, stopper ja FM-raadio).

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

MP3-mängija *(Menüü 3.1)*

Selle menüü kaudu saate kuulata muusikat. Esmalt peate muusikafailid telefoni mällu salvestama.

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Muusikafailide telefoni mällu salvestamiseks võite kasutada järgmisi viise:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk 44
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Aktiivse Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk 81

Allalaaditud või vastuvõetud failid talletatakse kaustas **Muusika**. ▶ lk 63

Esitusloendi loomine

1. Vajutage MP3-mängija kuval <**Valikud**> ja valige **Lisa loendisse**.
2. Valige üks järgmistest variantidest:
   - **Lisa kõik**: kõikide telefoni mälus olevate failide esitusloendisse lisamiseks.
   - **Lisa fail**: kindla faili esitusloendisse lisamiseks.
3. Kui valisite käsu **Lisa fail**, liikuge soovitud failini ja vajutage <**Lisa**>.
4. MP3-mängija kuvale naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Muusikafailide esitamine

MP3-mängija kuval vajutage [OK/*i*].

Loo esitamise ajal saate kasutada järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/*i*	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Vajutamise järel allhoituna kerib faili esitust tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Vajutamise järel allhoituna kerib faili esituses edasi.

Klahv	Funktsioon
Üles	Avab esitusloendi.
Alla	Lõpetab esituse.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
2	Muudab esituse animatsiooni.
3	Muudab kordusrežiimi.
6	Lülitab juhuesitusrežiimi (segamisrežiimi) sisse või välja.

MP3-mängija valikud

Vajutades MP3-mängija kuval <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Esita** / **Paus**: saate esitust alustada või selle peatada.
- **Saada**: saate praegu valitud faili saata e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Ava esitusloend**: esitusloendisse pääsemiseks.
- **Sea**: saate faili seada helinaks, telefoniraamatusse kantud helistaja tunnusmeloodiaks või alarmi meloodiaks.
- **Eemalda**: eemaldab valitud faili esitusloendist.
- **Sätted**: saate muuta muusikafailide esituse vaikesätteid.

  Kordusrežiim: saate valida kordusrežiimi.

  Sega: saate seada MP3-mängija esitama muusikafaile suvalises järjestuses.

  Visualiseerimine: esituse animatsiooni muutmiseks.

  Helitugevus: saate reguleerida helitugevust.
- **Atribuudid**: pääsete juurde faili atribuutidele.

Esitusloendisse pääsemine

Vajutage MP3-mängija kuval juhtklahvi [üles].

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele.

- **Esita**: esitab praegu valitud faili.
- **Lisa loendisse**: failide esitusloendisse lisamiseks.
- **Teisalda loend**: valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutamiseks.
- **Eemalda**: valitud faili(de) esitusloendist eemaldamiseks.

MP3-failide kuulamine suletud telefoniga

Vajutage MP3-mängija käivitamiseks [►II/FM] ja seejärel [I◄◄]. MP3-mängijat saab juhtida järgmiste klahvidega:

Klahv	Funktsioon
►II/FM	Alustab esitamist või peatab esitamise.
I◄◄	Viib tagasi eelmisele failile. Vajutamise järel allhoituna kerib faili esitust tagasi.
►►I	Viib edasi järgmisele failile. Vajutamise järel allhoituna kerib faili esituses edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
📷	Lukustab väljapoole jäävad klahvid, et juhuslikud klahvivajutused ei mõjutaks esituse kulgu. • 🔒: klahvid lukus • 🔓: klahvid vabastatud

Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü kaudu saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK/*i*].
2. Rääkige mikrofoni.
   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [OK/*i*].
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Salvest**> või juhtklahvi [alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälmemo kuulamiseks vajutage [OK/*i*] või uue häälmemo salvestamiseks juhtklahvi [üles].

Häälmemode esitamine

1. Vajutage häälmemokuval <**Valikud**> ja valige **Mine hääleloendisse**.
2. Valige soovitud häälmemo.

Memo esitamise ajal saate kasutada järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/*i*	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Kerib häälmemos tagasi.
Paremale	Kerib häälmemos edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Diktofoni sätete muutmine

Saate diktofoni sätteid muuta. Enne häälmemo salvestamise vajutage <**Valikud**> ja valige **Sätted**, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Salvestamise aeg**: saate valida salvestamise kestuse.
- **Helitugevus**: saate reguleerida helitugevust.
- **Vaikenimi**: saate muuta häälmemo vaike-eesliidet.

JAVA-maailm *(Menüü 3.3)*

Selle menüü abil pääsete juurde telefonis sisaldunud või hiljem alla laaditud Java-mängudele.

Telefonis sisaldunud mängud

1. Valige Java-maailma kuval **Allalaaditavad failid**.
2. Valige mäng.

Java-mängude valikud

Valige Java-maailma kuval **Allalaaditavad failid** ja vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Käivita**: käivitab valitud mängu.
- **Rakenduse sätted**: saate seada nii, et kui mängu ajal telefon heliseb, siis mäng jätkub. Saate ka valida, kas soovite vahetada mänguteavet võrgus, kui mängite mõnd sidusmängu (võrguühendusega mängu) või kui peate Interneti-ühendust kasutama.
- **Kustuta**: saate valitud mängu kustutada.
- **Atribuudid**: pääsete juurde mängu atribuutidele.

Juurdepääs Java sätetele

Java-teenuste kasutamiseks tuleks konfigureerida profiili sätted.

1. Valige Java-maailma kuval **Sätted**.
2. Saate muuta järgmisi sätteid.
   - **APN**: sisestage pääsupunkti nimi.
   - **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID (kasutajatunnus).
   - **Parool**: sisestage parool.
   - **Puhverserver**: saate valida, kas võrguteenusele juurdepääsul kasutatakse puhverserverit või mitte. Sõltuvalt sellest sättest erinevad ka menüü **Puhverserveri sätted** valikud.
   - **Puhverserveri sätted**: võivad olla järgmiste valikutega:

*Kui puhverserveri sätteks on seatud **Luba**:*

IP-aadress: HTTP puhverserveri IP-aadressi sisestamiseks.

Port: puhverserveri pordi numbri sisestamiseks.

*Kui puhverserveri sätteks on seatud **Keela**:*

DNS1: sisestage primaarne DNS-aadress.

DNS2: sisestage sekundaarne DNS-aadress.

Mälu oleku kontrollimine

Saate vaadata kogu mängude jaoks eraldatud mälu mahtu ja juba kasutuses oleva mälu mahtu.

Valige Java-maailma kuval **Mälu olek**.

FM-raadio *(Menüü 3.4)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde oma telefoni FM-raadiole. Kõigepealt peate ühendama oma telefoniga peakomplekti, mis töötab ühtlasi ka antennina.

Raadiojaamade otsimine ja häälestamine

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage [OK/*i*].
2. Raadio häälestamiseks soovitud sagedusele vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].

   Sagedus muutub 0,1 MHz kaupa.

   Selleks, et automaatselt läbi skannida kogu kasutatav sagedusala, vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale] ja hoidke seda all.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
4. Sisestage raadiojaama nimi ja vajutage [OK/*i*].
5. Valige kanali number, mille soovite määrata antud sagedusele.

Raadio kuulamine

1. Leidke FM-raadio kuval liikudes soovitud kanal.
2. Raadio sisselülitamiseks vajutage [OK/*i*].

   Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [▲/▼].

   ☑ • Raadio kuulamise ajal saate vastata kõnedele ja kasutada muid telefoni funktsioone.
   • Raadiojaamade kuuldavus sõltub raadiosignaali tugevusest antud piirkonnas.
3. Raadio väljalülitamiseks vajutage [OK/*i*].

Raadio valikud

Vajutades FM-raadio kuval <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele raadio valikutele:

- **FM-raadio sisse lülitatud** / **FM-raadio välja lülitatud**: saate raadio sisse või välja lülitada.
- **Lisa**: saate lisada uue raadiojaama. Võimalik on talletada kuni 30 raadiojaama.
- **Redigeeri**: saate muuta jaama nime või sagedust.
- **Isehäälestuv**: saate lasta telefonil automaatselt üles otsida ja salvestada kõik kuuldavad raadiojaamad.
- **Eemalda**: võimaldab kustutada valitud kanali või kõik kanalid.
- **Hüpik-menüü alarm**: saate lasta telefonil endale märku anda, et kuulaksite raadiot mingil kindlal ajal. Kui ekraanile ilmub hüpikmenüü teatis, siis vajutage vastava raadiojaama kuulamiseks <**Kuula**>.
- **Valjuhääldi sisse lülitatud** / **Peatelefon sisse lülitatud**: saate valida, kas kuulata heli valjuhääldi või peatelefoni kaudu.
- **Sätted**: saate valida raadio helitugevuse.

Raadio kuulamine suletud telefoniga

1. Raadiole juurdepääsuks vajutage ja hoidke all [►II/FM] ja seejärel [▶▶I].
2. Valige kanal või sagedus ja lülitage raadio sisse, vajutades [I◀◀] või [▶▶I] ja seejärel [►II/FM].

   Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [▲/▼].
3. Raadio väljalülitamiseks vajutage [►II/FM] ja hoidke seda all.

Maailma kellaaeg *(Menüü 3.5)*

Selle menüü kaudu saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Maailma kellaaja vaatamine

1. Valige soovitav ajavöönd, vajutades maailmakaardil juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
2. Mõne muu ajavööndi valimiseks vajutage juhtklahvi [alla].
3. Soovitud ajavööndi valimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
4. Vajutage [OK/*i*].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Sea suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [OK/*i*].
3. Vajutage <**Salvest**>.

Alarm *(Menüü 3.6)*

Selle menüü kaudu saate seadistada alarme. Tavapäraste alarmide märguandetüübid on samad mis kõnemärguannetel. Äratusalarmi ei mõjuta muud helisätted.

Alarmi seadmine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Määrake iga alarmi puhul järgmised valikud:
   - **Äratuskell**: aktiveerib alarmi.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi kõlamise kellaaeg.
   - **EL/PL**: määrake 12-tunnises ajavormingus **EL** või **PL**.
   - **Alarmi päev**: valige soovitud päevad.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
3. Vajutage <**Salvest**>.

Alarmi seiskamine

- Kõigi muude alarmide puhul (peale äratusalarmi) vajutage suvalist klahvi.
- Äratusalarmi seiskamiseks vajutage <**OK**> või [OK/*i*].

  Kui soovite, et viie minuti pärast alarm uuesti käivituks, vajutage <**OK**> ja [OK/*i*]. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi seadmine helisema ka ajaks, kui telefon on välja lülitatud

Valige alarmi kuval **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi kellaajal välja lülitatud, lülitub see sisse ning kõlab alarm.

Kalkulaator *(Menüü 3.7)*

Selle menüü kaudu saate teha põhilisi aritmeetikatehteid, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha eraldaja või sulu lisamiseks vajutage <**.()**>.
   - Kursori liigutamiseks vajutage [*] või [#].
2. Soovitud matemaatikatehtele juurdepääsuks vajutage juhtklahvi.

3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [OK/*i*].
5. Vajadusel korrake 2. juhist, et arvutusi jätkata.

Teisendi *(Menüü 3.8)*

Selle menüü kaudu saate teha levinumaid teisendusi (nt valuuta ja temperatuur).

Teisendamine

1. Valige teisendi.
2. Algühiku valimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale] ja seejärel [alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage juhtklahvi [alla].
   - Kümnendkoha eraldaja lisamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri seadmiseks üle nulli (+) või alla nulli (–) vajutage [#].
4. Teisenduse sihtühiku valimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].

   Kuvatakse sisestatud väärtusega võrdne väärtus uutes ühikutes.

Teisendi valikud

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele.

- **Tühjenda**: saate praegused väärtused kustutada.
- **Pööra**: saate teha pöördteisenduse.
- **Valuutakursid**: saate redigeerida valuutakursside loendit.

Taimer *(Menüü 3.9)*

Selles menüüs saate seada ajavahemiku, mida telefon hakkab allapoole loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri loenduri käivitamine

1. Vajutage <**Sea**>.
2. Valige soovitud ajavahemik, mida hakatakse allapoole loendama, ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage [OK/*i*].

Loenduri seiskamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks suvalist klahvi.
- Loenduri peatamiseks enne määratud aega vajutage loendurikuval [OK/*i*].

Stopper *(Menüü 3.10)*

Selles menüüs saate mõõta mööduvat aega. Pikim mõõdetav aeg on kümme tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [OK/*i*].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [OK/*i*]. Seda toimingut saate korrata kokku nelja vaheaja puhul.

SIM AT *(Menüü 3.11)*

See menüü on saadaval siis, kui teie SIM-kaart toetab SIM AT-menüüsid, pakkudes selle kaudu lisateenuseid (nt uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukoha määramine). Saadaolevate teenuste valik võib olenevalt teie teenusepakkujast erineda. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või küsige teenusepakkujalt.

Brauser *(Menüü 4)*

Telefoni WAP-brauseri ja traadita side abil saate kasutada Internetti. Traadita side vahendusel Internetti kasutades pääsete juurde värskele teabele ja mitmesugusele meediumisisule, nagu mängud, taustapildid, helinad ja muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

Avaleht *(Menüü 4.1)*

Selle menüü kaudu saate ühendada telefoni võrku ja laadida traadita side vahendusel oma Interneti-teenusepakkuja kodulehe. Võite ka vajutada ooterežiimis [OK/*i*].

Veebibrauseris liikumine

Kui soovite...	Vajutage...
liikuda brauseri üksuste seas	juhtklahvi [üles] või [alla].
valida brauseri üksuse	[OK/*i*] või <✓>.
naasta eelmisele lehele	<**Back**> või [**C**].
naasta avalehele	ja hoida all [**C**].

Brauseri menüüvalikud

Vajutage [*] või valige ekraani ülaosas .

- **Back**: viib eelmisele lehele.
- **Home**: naaseb avalehele.
- **Exit**: suleb veebibrauseri.
- **Reload**: praegune leht laaditakse uuendatud teabega uuesti.
- **Show URL**: kuvatakse praeguse veebilehe URL-aadress. Samuti saate praegu kuvatava lehe seada brauseri avaleheks.
- **About…**: pääsete vaatama brauseri versiooni- ja autoriõiguseteavet.

Veebilehe valikud

Suvalisel veebilehel viibides võite vajutada [#], et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Mine URL-ile**: saate URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Järjehoidjad**: avab menüü **Järjehoidjad**. ▶ lk 45
- **Sõnumid**: saate vaadata kaustas **Minu sõnumid** talletatud sõnumeid. Saate ka koostada ning saata uusi SMS-sõnumeid. ▶ lk 47
- **Failihaldur**: aktiveerib menüü **Failihaldur**. ▶ lk 61

Brauserist väljumine

Võrguühenduse sulgemiseks ja brauserist väljumiseks vajutage [].

Järjehoidjad *(Menüü 4.2)*

Selle menüü kaudu saate salvestada URL-aadressid, et veebisaitidele kiiremini juurde pääseda.

Järjehoidja lisamine

1. Valige mõni tühi asukoht.
2. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage juhtklahvi [alla].
3. Sisestage URL-aadress ja vajutage [OK/*i*].

Liikumine lemmiklehele

Järjehoidja valimisel käivitub veebibrauser ja selles kuvatakse seostuv veebisait.

Järjehoidjavalikud

Kui olete üksuse salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Mine**: juurdepääsuks lemmikveebilehele.
- **Redigeeri**: saate muuta järjehoidja URL-aadressi ja nime.
- **Kustuta**: saate valitud järjehoidja kustutada.

Mine URL-ile *(Menüü 4.3)*

Selle menüü kaudu saate käsitsi sisestada URL-aadressi ja pääseda juurde seostuvale veebisaidile.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.4)*

Selle menüü kaudu saate kustutada vahemälus (ajutine mälu, kus säilitatakse viimati avatud veebilehti) talletatud teabe.

Serveri sätted *(Menüü 4.5)*

Selle menüü kaudu saate seadistada veebibrauseri kasutatavad serverid. Sätete valikute kohta küsige üksikasjalikumat teavet oma teenusepakkujalt.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud.

- **Profiili nimi**: saate määrata serveriprofiili nime.
- **Avalehe URL**: saate seada brauseri avalehe aadressi.
- **Kandja**: saate valida kandja (edastusviisi) erinevat tüüpi võrguaadresside poole pöördumisel.
- **Puhverserver**: saate valida, kas veebibrauseriga ühenduse loomisel kasutatakse puhverserverit. Teie teenusepakkuja teavitab teid, kui teie võrk vajab puhverserverit, ning annab teile ka vastavad sätted serveri häälestamiseks.
- **GPRS-sätted**: saate kohandada järgmisi GPRS-võrgu sätteid:

  *Kui puhverserveri sätteks on seatud **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage puhverserveri IP-aadress.

  Puhverserveri port: puhverserveri pordi numbri sisestamiseks.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pääsupunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  *Kui puhverserveri sätteks on seatud **Keela**:*

  DNS1: sisestage primaarne DNS-aadress.

  DNS2: sisestage sekundaarne DNS-aadress.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pääsupunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.
- **GSM-sätted**: saate kohandada järgmisi GSM-võrgu sätteid:

  *Kui puhverserveri sätteks on seatud **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage puhverserveri IP-aadress.

  Puhverserveri port: puhverserveri pordi numbri sisestamiseks.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

Andmekõne tüüp: valige andmesideühenduse tüüp.

*Kui puhverserveri sätteks on seatud **Keela**:*

DNS1: sisestage primaarne DNS-aadress.

DNS2: sisestage sekundaarne DNS-aadress.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

Andmekõne tüüp: valige andmesideühenduse tüüp.

Praegune server *(Menüü 4.6)*

Selle menüü kaudu saate valida ühendusprofiilid veebibrauseri jaoks.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju. Samuti saate kasutada ka serveri saadetavate kommertsteadete, kõneposti ja kärjeteate (CB) funktsioone.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid**.

Koosta sõnum *(Menüü 5.1)*

See menüü on sõnumite loomiseks ja saatmiseks.

Tekstisõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada ka pilte, animeeritud pilte ja meloodiaid.

1. Sisestage oma sõnum.

☑ Lühisõnumi puhul lubatud märkide arv võib eri teenusepakkujate puhul olla erinev. Kui teie sõnumi pikkus ületab lubatud märkide arvu, tükeldab telefon sõnumi mitmeks osaks.

2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi loomiseks juurde järgmistele valikutele.
   - **Sisesta**: võimaldab sisestada malli, telefoniraamatu kirje või teksti järjehoidja.
   - **Lisa pilt**, **Lisa animatsioon** või **Lisa meloodia**: saate sõnumile lisada hariliku pildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
   - **Manusta**: saate manustada nimekaardi vormingus telefoniraamatu kirje või andmevormingus kalendriandmeid.
   - **Tekstilaad**: saate muuta teksti atribuute.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta ja saada** või **Ainult saada**.
4. Sisestage number, kuhu sõnum saata.

   Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile täitke ülejäänud sihtaadresside väljad.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/*i*].

Multimeediasõnum *(Menüü 5.1.2)*

MMS-sõnumiteenus edastab sõnumeid, mis sisaldavad kombineeritult nii teksti, pilte kui ka video- ja heliklippe. MMS-sõnumeid saab saata nii telefonilt telefonile kui ka telefonilt e-posti aadressidele.

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/*i*].
3. Valige rida **Pilt ja video** või **Heli** ja lisage pilt, videoklipp või helifail.

   ☑
   - Sõnumi maksimaalne maht võib olenevalt teenusepakkujast erineda.
   - Olenevalt faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) ei pruugi kõik failid olla edasisaadetavad.
4. Valige rida **Sõnum**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/*i*].
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi redigeerimiseks juurde järgmistele valikutele.
   - **Redigeeri**: saate redigeerida valitud sõnumi teemat või teksti.
   - **Muuda pilti** / **Muuda videot** / **Muuda heli**: saate lisatud üksuse välja vahetada.

- **Lisa leht**: saate sõnumile lehekülgi lisada. Sõnumikuval eri lehtedele liikumiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
- **Kustuta leht**: saate lisatud lehe kustutada.
- **Muuda lehekülge**: saate muuta lehe kuvamise kestust või lehte teiste lehekülgede seas edasi liigutada.
- **Manusta**: saate manustada nimekaardi vormingus telefoniraamatu kirje või andmevormingus kalendriandmeid.
- **Eemalda teema** / **Eemalda meedia** / **Eemalda heli** / **Eemalda sõnum**: saate lisatud üksuse eemaldada.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
8. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile täitke ülejäänud sihtaadresside väljad.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/*i*].

E-post *(Menüü 5.1.3)*

Saate luua ja saata teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. ▶ lk 58

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage oma e-kirja teema ja vajutage [OK/*i*].
3. Valige rida **Sõnum**.
4. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [OK/*i*].
5. Liikuge reale **Faili lisamine** ja valige failide lisamiseks mõni järgmistest võimalustest.
   - **Lisa pilt** / **Lisa videod** / **Lisa helid** / **Lisa muusika**: telefoni mälus talletatud meediumifailide lisamiseks.

     ☑ Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei puugi kõik failid olla edasisaadetavad.
   - **Muud failid**: saate lisada kaustas **Muud failid** talletatud dokumendifaile.
   - **Manusta**: saate manustada andmevormingus nimekaarte või kalendriandmeid.

6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete e-kirja redigeerimiseks juurde järgmistele valikutele.
   - **Redigeeri**: saate redigeerida teemat või teksti.
   - **Eemalda teema** / **Eemalda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Eemalda**: saate valitud manuse või kõik manused kustutada.
   - **Eemalda kõik manused**: saate kustutada kõik manused.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
8. Sisestage e-posti aadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele adressaadile täitke ülejäänud sihtaadresside väljad.
9. E-kirja saatmiseks vajutage [OK/*i*].

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde vastuvõetud või saadetud sõnumitele ja neile sõnumitele, mille saatmine on nurjunud.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Selles kaustas talletatakse kõik vastuvõetud sõnumid, v.a e-kirjad.

Sõnumi vaatamine

Sõnumiloendisse võivad ilmuda järgmised sõnumi tüüpi näitavad ikoonid:

- SMS või saadetud sõnumi saatmisaruanne
- MMS
- MMS-sõnumi teatis (↘ : Sõnumit tuuakse, ↘ : Toomine nurjus)
- Veebiserverist saadetud kommertsteade.
- Seadistussõnum, mis sisaldab teenusepakkujalt saadetud võrguparameetreid.

☑
- Olenevalt digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM), ei pruugi veebisisu sisaldavad sõnumid olla edasisaadetavad.
- Sõnumi kõrval kuvatav ikoon **!** tähendab, et see sõnum on kõrge tähtsusastmega. Halli värvi sõnumiikoon näitab, et sõnum on madala tähtsusastmega.

Sõnumi valikud

Sõnumi vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Vasta**: saate saatjale SMS- või MMS-sõnumiga vastata.
- **Saada edasi**: saate sõnumi kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni / SIM-kaardile**: saate sõnumi teisaldada kas telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: saate saatja numbri lisada blokeeritute loendisse, et saatja saadetud sõnumid hüljata.
- **Lõika aadress**: saate sõnumi tekstist eraldada URL-i, meiliaadressid või telefoninumbrid.
- **Lõika meediat**: saate salvestada meediumisisu sõnumist oma telefoni.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: saate sõnumi printida printeriga, mis on telefoniga ühendatud Bluetoothi kaudu.
- **Kaitse**: saate sõnumit kaitsta kustutamise eest.

MMS-sõnumid / MMS-sõnumi teatis

- **Too**: saate MMS-sõnumi MMS-serverist alla laadida.
- **Vasta SMS-iga**: saate saatjale SMS-sõnumiga vastata.
- **Vasta MMS-iga**: saate saatjale või kõigile teistele saajatele MMS-sõnumiga vastata.
- **Saada edasi**: saate sõnumi kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: saate sõnumi tekstist eraldada URL-i, meiliaadressid või telefoninumbrid.
- **Lõika meediat**: saate salvestada meediumisisu sõnumist oma telefoni.
- **Atribuudid**: pääsete juurde sõnumi atribuutidele.

Saatmisaruanded

- **Kustuta**: aruande kustutamiseks.

Seadistussõnumid

- **Install**: sõnumis määratud seadistuse rakendamine telefonile.
- **Lõika aadress**: saate sõnumi tekstist eraldada URL-i, meiliaadressid või telefoninumbrid.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: saate sõnumit kaitsta kustutamise eest.

Kommertsteated

- **Mine URL-ile**: viib sõnumiga määratud URL-ile.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: saate sõnumist välja lõigata URL-e, meiliaadresse või telefoninumbreid.

Mustand *(Menüü 5.2.2)*

Selles kaustas talletatakse sõnumid, mille olete salvestanud hiljem saatmiseks.

Kui valite SMS- või meilisõnumi, avatakse see redigeerimisrežiimis, et saaksite sõnumit redigeerida ja/või sõnumi ära saata.

Kui valite MMS-sõnumi, avatakse see eelvaaterežiimis täpselt samasugusena nagu sisendkaustas. MMS-sõnumi redigeerimiseks vajutage <**Valikud**> ja **Redigeeri**.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Selles kaustas talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Sõnumi oleku näitamiseks on saadaval järgmised ikoonid:

- SMS-sõnumi saatmine nurjus
- MMS-sõnumit saadetakse
- MMS-sõnumit tuuakse serverist
- MMS-sõnumi saatmine nurjus
- Meilisõnumit saadetakse
- Meilisõnumi saatmine nurjus

Sõnumi vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Ava fail**: saate manustatud faili avada.
- **Salvesta fail**: saate manustatud sõnumi telefoni mällu salvestada.
- **Saada uuesti**: saadab sõnumi uuesti.
- **Saada edasi**: saate sõnumi kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni** / **SIM-kaardile**: saate sõnumi teisaldada kas telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Kaitse**: saate sõnumit kaitsta kustutamise eest.
- **Atribuudid**: pääsete juurde sõnumi atribuutidele.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: saate sõnumi printida printeriga, mis on telefoniga ühendatud Bluetoothi kaudu.

Saadetud sõnumite postkast *(Menüü 5.2.4)*

Selles kaustas talletatakse teie saadetud sõnumid.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Ava fail**: saate manustatud faili avada.

- **Salvesta fail**: saate manustatud sõnumi telefoni mällu salvestada.
- **Saada edasi**: saate sõnumi kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni** / **SIM-kaardile**: saate sõnumi teisaldada kas telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: saate sõnumi printida printeriga, mis on telefoniga ühendatud Bluetoothi kaudu.
- **Atribuudid**: pääsete juurde sõnumi atribuutidele.

E-postkast *(Menüü 5.2.5)*

Selles kaustas talletatakse vastuvõetud e-kirjad.

E-kirja vaatamine

1. Valige meilikonto.
2. Kui kuvatakse valik <**Vaata uut meili**>, vajutage **Vali**. Telefon võtab ühendust e-postiserveriga ja laadib uued e-kirjad alla.

   Sõnumiloendisse võivad ilmuda järgmised e-kirja olekut näitavad ikoonid:

   - Serverist alla laaditud
   - Allalaadimisel
   - Allalaadimine nurjus.

☑ Sõnumi kõrval kuvatav ikoon **!** tähendab, et see sõnum on kõrge tähtsusastmega. Halli värvi sõnumiikoon näitab, et sõnum on madala tähtsusastmega.

3. Valige e-kiri või e-kirja päis.
4. E-kirja muude lehekülgede vaatamiseks vajutage [▲/▼].

   E-kirja esimesele või viimasele leheküljele liikumiseks vajutage ja hoidke all [▲/▼].
5. Eelmisele või järgmisele e-kirjale liikumiseks vajutage [✳] või [#].

E-kirja valikud

E-kirja või päise vaatamise ajal vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Too**: saate tuua e-posti serverist kogu e-kirja.
- **Ava fail**: saate manustatud faili avada.
- **Salvesta fail**: saate manustatud sõnumi telefoni mällu salvestada.
- **Vasta**: saate saata vastuse saatjale või kõigile selle kirja saanud adressaatidele.
- **Saada edasi**: saate e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: saate e-kirja kustutada.

- **Lisa blokeeritute loendisse**: saate saatja e-posti aadressi või teema lisada loendisse Blokeeri loend, et sellelt aadressilt saabuvad või sama teemaga e-kirjad hüljataks.
- **Lõika aadress**: saate e-kirjast välja lõigata URL-e, meiliaadresse või telefoninumbreid.
- **Eemaldada manus**: saate e-kirjale manustatud failid telefoni mällu salvestada.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: saate e-kirja printida printeriga, mis on telefoniga ühendatud Bluetoothi kaudu.
- **Kaitse**: kaitseb e-kirja kustutamise eest.
- **Atribuudid**: pääsete juurde e-kirja atribuutidele.

Minukaust *(Menüü 5.2.6)*

Selle menüü kaudu saate vaadata sõnumeid, mis on sellesse kausta teisaldatud sõnumite loendi vaatamise ajal valiku **Teisalduskoht: Minu kaust** abil.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü kaudu saate koostada ja kasutusele võtta malle sagedamini saadetavate sõnumite tarvis.

Tekstimall *(Menüü 5.3.1)*

Saate luua SMS-malle, mis sisaldavad sagedamini vajaminevaid lauseid, et saaksite neid mallist tuua ja lisada SMS- või MMS-sõnumite ja e-kirjade koostamisel.

Malli loomine

1. Valige mõni tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage [OK/*i*].

Malli valikud

Vajutades mallide loendis <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Redigeeri**: saate valitud malli muuta.
- **Saada sõnum**: saate luua ja saata uue sõnumi.
- **Kustuta**: saate valitud malli kustutada.

MMS mall *(Menüü 5.3.2)*

Pääsete juurde telefoniga kaasasolevatele või teie salvestatud MMS-mallidele, et nende abil MMS-sõnumeid koostada.

Vajutades mallide loendis <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Kuva**: avab valitud malli.
- **Saada sõnum**: saadab valitud sõnumi.

- **Redigeeri**: saate valitud malli muuta.
- **Lisa uus**: saate lisada uue malli.
- **Kustuta**: saate valitud malli või kõik mallid (peale nende, mis telefoniga kaasas olid) kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Selles menüüs saate sõnumikaustadest sõnumeid kausta kaupa korraga kustutada.

1. Kustutatavate sõnumikaustade valimiseks vajutage [OK/*i*].

   Klahvi teistkordsel vajutusel kuvatakse sõnumite tüübid, et saaksite kustutavad tüübid välja valida.
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Vajutage [OK/*i*] märkeruudu valikuks, et kustutada kaitstud sõnumid, ja seejärel vajutage <**Jah**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Sätted *(Menüü 5.5)*

Selle menüü kaudu saate seadistada mitmesuguseid sätteid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Lühisõnum *(Menüü 5.5.1)*

Saate muuta SMS-sõnumite sätteid.

- **Saatmissätted**: siin saate seadistada SMS-sõnumite saatmiseks järgmisi parameetreid:

  Vastuse tee: saate adressaatidel lubada teile teie SMS-serveri kaudu vastata.

  Saatmisaruanded: saate määrata, et võrk teavitaks teid teie sõnumite kohaletoimetamisest.

  Kehtivusaeg: saate määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Sõnumi liik: saate seada sõnumite vaiketüübi. Võrk suudab sõnumid valitud vormingusse teisendada.

  Teenusekeskus: saate salvestada oma SMS-serveri numbri või seda muuta.
- **Blokeeri number**: saate talletada need telefoninumbrid, millelt saabuvad sõnumid soovite hüljata.

Multimeediasõnum *(Menüü 5.5.2)*

Saate MMS-sätteid muuta.

- **Saatmissätted**: siin saate seadistada MMS-sõnumite saatmiseks järgmisi parameetreid:

  Saatmisaruanded: saate määrata, et võrk teavitaks teid teie sõnumite kohaletoimetamisest.

  Aadressi peitmine: saate varjata oma aadressi saaja telefonis.

  Lugemisteatis: koos e-kirjaga saadetakse päring sõnumi lugemise kinnituse saamiseks.

  Prioriteet: saate määrata sõnumite tähtsusastme (prioriteedi).

  Aegumistähtaeg: saate määrata ajavahemiku, mille jooksul sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

  Saada pärast: saate määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

  Saatmissuurus: saate valida sõnumi manuste jaoks lubatud suurima mahu.

- **Vastuvõtusätted**: siin saate seadistada MMS-sõnumite vastuvõtmiseks järgmisi parameetreid:

  Anonüümne hülgamine: saate hüljata anonüümsete saatjate sõnumid.

  Luba reklaame: saate lubada endale reklaamide saatmise.

  Aruanne on lubatud: saate määrata, et võrk teavitaks saatjat sõnumi kohaletoimetamisest.

  Vastuvõtmine: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Rändluse vastuvõtt: saate määrata, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute rändlusvõrgus.

  Kodu- või rändlusvõrgus vastuvõtmisel on järgmised võimalused:

  - **Automaatne**: telefon laadib sõnumid serverist alla automaatselt.
  - **Hülga**: telefon hülgab kõik sõnumid.
  - **Käsitsi**: telefonis kuvatakse teatised. Uute sõnumite käsitsi allalaadimiseks valige käsk **Too**.

- **MMS-profiilid**: saate konfigureerida MMS-sõnumite jaoks vajalikud võrgusätted.

  Praegune server: saate valida profiili.

Serveri sätted: saate iga profiili puhul kohandada järgmisi valikuid:

- **Profiili nimi**: saate määrata MMS-profiili nime.
- **Serveri URL**: saate sisestada oma MMS-serveri aadressi.
- **Puhverserver**: saate GPRS-võrguga ühenduse luua puhverserveri kaudu.
- **GPRS-sätted**: saate kohandada GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikke sätteid.

  *Kui puhverserveri sätteks on seatud **Luba**:*

  IP-aadress: sisestage lüüsi aadress.

  Port: sisestage pordi number.

  APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatava pääsupunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  *Kui puhverserveri sätteks on seatud **Keela**:*

  DNS1: sisestage primaarne DNS-aadress.

  DNS2: sisestage sekundaarne DNS-aadress.

  APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatava pääsupunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

- **Versioon**: saate valida saadaoleva OMA-versiooni ja saadetava või vastuvõetava sõnumi suurima lubatud mahu.

  ☑ Sõltuvalt teie teenusepakkujast ei pruugi mahu piirmäär siiski 259 kB-ni ulatuda. Sel juhul valige sätteks 100 kB ja proovige uuesti.

- **Blokeeri number**: saate koostada blokeeritavate numbrite loendi, et hüljata teatud telefoninumbritelt saadetud MMS-sõnumid.

E-post *(Menüü 5.5.3)*

Saate seadistada e-kirjade vaikesätted.

☑ E-posti profiili või konto sätteid ei saa muuta e-kirjade saatmise või vastuvõtmise ajal.

- **Saatmissätted**: siin saate seadistada e-kirjade saatmiseks järgmisi parameetreid:

  Saada koopia endale: saadetud e-kirja koopia saadetakse teie enda e-posti aadressil.

  Saatmise kinnitus: saate seada võrgu teile teatama e-kirjade kättetoimetamisest.

Loe kinnitus: koos e-kirjaga saadetakse päring e-kirja lugemise kinnituse saamiseks.

Prioriteet: saate määrata e-kirjade tähtsusastme.

Kaasa allkiri: saate e-kirjadele lisada nime, telefoninumbri või lühikese memo.

Redigeeri nime: saate oma allkirjas nime muuta.

Redigeeri telefoninumbrit: saate oma allkirjas telefoninumbrit muuta.

Redigeeri märkust: saate oma allkirjas märkust muuta.

- **Vastuvõtusätted**: saate seadistada e-kirjade vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Kontrolli intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib meiliserverist sissetulevate e-kirjade saabumist. Kui määrate sätteks **Pole kasutatud**, saate uute e-kirjade saabumist funktsiooni **Vaata uut meili** abil käsitsi kontrollida.

  Lugemisteatis: saate määrata, kas telefon saadab või ei saada vastuseks lugemisteatist. Kui valite **Teatis**, küsib telefon teilt lugemisteatise saatmiseks nõusolekut.

  Toomise valik: saate määrata, kas telefon laadib serverist alla ainult e-kirjade päised või kirjad tervikuna.

  Kustuta valik: saate määrata, kas e-kirjad kustutatakse serverist kohe või alles järgmisel serverisse sisenemisel.

  Lõppedes loobu: saate määrata sissetulevate e-kirjade mahupiirangu. Teie telefon keeldub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

  Jäta sõnumi koopia serverisse: saate serverist telefoni toodud e-kirjade koopiad meiliserverisse jätta.

- **Meilikonto**: saate seadistada oma meilikontod ja valida, millist neist parasjagu kasutate.

  Praegune konto: valige konto.

  Konto seadistus: saate konfigureerida e-posti kontod kasutama erinevaid e-posti servereid. Iga konto puhul saate määrata järgmised valikud:

  - **Kasutusel**: valige see säte, kui soovite antud kontot kasutada ja kuvada seda kaustas **E-postkast**.
  - **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.
  - **Kasutajanimi**: sisestage kasutajanimi.
  - **Meiliaadress**: sisestage oma e-posti aadress.
  - **Saatja aadress**: sisestage see e-posti aadress, millel soovite saada vastuseid oma e-kirjadele.
  - **Kasutaja ID**: sisestage oma e-posti konto kasutaja ID.

- **Parool**: sisestage oma e-posti konto parool.
- **SMTP-server**: sisestage väljuvate e-kirjade meiliserveri IP-aadress või domeeninimi.
- **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.
- **Protokolli tüüp**: valige sissetulevate kirjade serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi sättest.

Kui protokolli tüübiks on seatud **POP3**:

- **POP3-server**: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.
- **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.
- **APOP logimine**: serveriga APOP-logimisskeemi kohaselt ühenduse loomiseks.

Kui protokolli tüübiks on seatud **IMAP4**:

- **IMAP4-server**: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.
- **IMAP4-port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Lisa manused**: valige see valik, kui soovite koos e-kirjadega saada ka manuseid.
- **Maksimaalne väljaotsitavate e-meilise arv**: saate seada päiste arvu, mida soovite serverist alla laadida.

• **Meiliprofiil**: valige e-posti teenuste jaoks kasutatav ühendusprofiil.

☑ E-posti profiili sätteid ei saa muuta e-kirjade saatmise või vastuvõtmise ajal.

Praegune server: saate valida profiili.

Serveri sätted: saate konfigureerida kuni viis e-posti profiili. Iga profiili jaoks on GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikud järgmised sätted:

- **Profiili nimi**: sisestage e-posti profiili nimi.
- **APN**: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatava pääsupunkti nimi.
- **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **DNS1**: sisestage primaarne DNS-aadress.
- **DNS2**: sisestage sekundaarne DNS-aadress.

• **Blokeeri loend**: saate määrata need meiliaadressid või teemad, mida soovite hüljata.

Pressi sõnumit *(Menüü 5.5.4)*

Saate muuta traadita side vahendusel veebiserverist vastuvõetavaid kommertsteateid puudutavaid sätteid.

- **Võta vastu**: sätestab, kuidas teie telefon kommertsteateid vastu võtab.
- **Teenusekeskus**: sisestage selle serveri aadress, kust soovite kommertsteateid vastu võtta.

Kärjeteated *(Menüü 5.6)*

Kärjeteadete (CB – Cell Broadcast) teenuse abil saate vastu võtta mitmesuguse teemaga (nt ilm, sport või liiklus) lühisõnumeid.

Selle menüü kaudu saate muuta soovitud teenuse sätteid ja lugeda kärjeteateid.

- **Loe**: avab vastuvõetud sõnumid.

  Kausta **Praegused sõnumid** salvestatakse võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni.

  Kausta **Salvestatud sõnumid** salvestatakse võrguteateid, mida soovite säilitada. Tekstteatise kuvamisel vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**, kui soovite salvestada sõnumid kausta **Salvestatud sõnumid**.

- **Võta vastu**: saate kärjeteadete vastuvõtmise sisse või välja lülitada.
- **Kanal**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta.

  Kui valite variandi **Vastavad kanalid**, saate seadistada aktiivsete kärjeteatekanalite loendi.
- **Keel**: saate valida keele(d), milles kärjeteated kuvatakse.

Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Mälu olek *(Menüü 5.7)*

Selle menüü kaudu saate vaadata ka praegu iga kausta kasutuses olevat mälumahtu.

Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** võimaldab teil hallata telefoni mällu salvestatud pilte, video- või heliklippe ja muusikafaile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Failihaldur**.

☑ Tänu süsteemi DRM (Digital Rights Management – digitaalne õiguste haldamise süsteem) rakendamisele võidakse Internetist või MMS-sõnumi koosseisus alla laaditud meediumiüksuste puhul neile juurdepääsuks küsida litsentsi võtit.

Pildid *(Menüü 6.1)*

Selle menüü kaudu saate kuvada enda tehtud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

Slaidiseansi vaatamine

Saate oma fotosid vaadata slaidiseansina, mille käigus näidatakse järgemööda iga praegu valitud kaustas olevat fotot.

1. Valige **Fotod**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.
3. Valige intervalli väärtus.

   Slaidiseanss käivitub.
4. Slaidiseansi lõpetamiseks vajutage <**Tühista**>.

Pildivalikute kasutamine

Pildi vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Loend**: viib tagasi piltide loendisse.
- **Saada**: saate saata faili MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: saate seada pildi ekraanidele taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: kaunistage pilti, lisades sellele emotikone. Võite ka lisada pildile raami ning kasutada eriefekte.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Siirduge lemmikkujutisele** / **Teisalduskoht**: saate paigutada faili teise kausta.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate faili või kõik failid anda teistele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.

- **Trükkida Bluetooth kaudu**: saate pildi printida printeriga, mis on telefoniga ühendatud Bluetoothi kaudu.
- **Kaitse**: saate kaitsta faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: pääsete juurde faili atribuutidele.

Videoklipid *(Menüü 6.2)*

Selle menüü kaudu saate kuvada enda salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud videoklippe.

☑ Telefon ei pruugi korralikult esitada videoklippe, mis on salvestatud mõne muu seadmega (nt videokaamera).

Videoklipi esitamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Loo esitamise ajal saate kasutada järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/*i*	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Kerib failis tagasi.
Paremale	Kerib failis edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Videomenüü valikud

Videokuval viibides võite vajutada <>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Esita**: faili esitamiseks.
- **Saada**: saate saata faili MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Siirduge lemmikvideole** / **Teisalduskoht**: saate paigutada faili teise kausta.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate faili anda teistele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: saate kaitsta faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: pääsete juurde faili atribuutidele.

Muusika *(Menüü 6.3)*

Selle menüü kaudu saate kuvada serverist alla laaditud või arvutist imporditud MP3-faile.

Valige fail. Käivitub MP3-mängija. ▶ lk 36

Helid *(Menüü 6.4)*

Selle menüü kaudu saate kuvada enda salvestatud häälmemosid ja serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud helifaile.

Heliklipi esitamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälmemo puhul vt **Diktofon**. ▶ lk 38

Helifailidega seotud valikud

Vajutades helikuval <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Esita**: viib tagasi helifailide loendisse.
- **Saada**: saate saata faili MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: saate helifaili seada helinaks, telefoniraamatusse kantud helistaja tunnusmeloodiaks või alarmi meloodiaks.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Siirduge lemmikhelile** / **Teisalda allalaaditud helidesse**: saate paigutada faili teise kausta.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate faili anda teistele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: saate kaitsta faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: pääsete juurde faili atribuutidele.

Muud failid *(Menüü 6.5)*

Selles kaustas talletatakse need failid, mis on küll vastu võetud, kuid mida teie telefon ei toeta. Te ei saa neid faile telefonis avada. Telefon ei toeta muu hulgas ka doc-, ppt- ja txt-vormingus faile.

Mälu olek *(Menüü 6.6)*

Selle menüü kaudu saate vaadata teavet telefoni mälus asuvate meediumiobjektide hõivatava mälu kohta.

Kalender *(Menüü 7)*

Menüü **Kalender** abil saate oma aega planeerida.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Kalendri kasutamine

Kui sisenete menüüsse **Kalender**, kuvatakse kalendri kuuvaade, kus tänane kuupäev on tähistatud sinise ruuduga.

Päeva valimine

- Päevhaaval liikumiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
- Nädalahaaval liikumiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla].
- Kuuhaaval liikumiseks vajutage [▲/▼].

Kalendri valikud

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele.

- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuva. ▶ lk 66
- **Loo**: saate lisada uue sündmuse. ▶ järgmine jaotis
- **Mine**: saate valida tänase või sisestada kuupäeva.
- **Sortimisalus**: saate sündmusi sortida tüübi alusel.
- **Kustuta**: saate kalendris talletatud üksusi mitmesuguste kustutamisvalikute abil kustutada.
- **Vastamata alarmide sündmused**: saate kuvada sündmused, mille alarmile te ei vastanud.
- **Mälu olek**: saate vaadata teavet kalendris talletatud sündmuste hõivatud mälu kohta.

Sündmuse loomine

Kalendris saate talletada plaanitud sündmusi, tähtpäevi, mitmesuguseid sündmusi ja ülesandeid. Iga päeva kohta saab talletada mitu sündmust.

Uue plaanilise sündmuse sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ajakava** või **Mitmesugust**.
3. Sisestage teave või muutke järgmised sätted:
   - **Teema**: sisestage sündmuse pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage sündmuse üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage sündmuse alguskuupäev ja kellaaeg.
   - **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.

- **Lõpetamise kuupäev** ja **Lõpetamise kellaaeg**: sisestage sündmuse lõppemise kuupäev ja kellaaeg.
- **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
- **Asukoht**: (**Ajakava** puhul) sisestage sündmuse asukohateave.
- **Alarm**: määrake sündmusele alarm.
- **enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
- **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
- **Korda**: (**Ajakava** puhul) määrake sündmuse kordumine ja kordusintervall.
- **kuni**: (**Ajakava** puhul) kui sündmus kordub, määrake lõpetamise kuupäev.

4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Uue tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke järgmisi sätteid:
   - **Üritus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: valige see, kui soovite tähtpäeva jaoks alarmi seada.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi kõlamise kellaaeg.
   - **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda igal aastal**: saate seada telefoni seda tähtpäeva igal aastal meelde tuletama.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Ülesande sisestamine tööde loendisse

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Tegemata tööd**.
3. Sisestage teave või muutke järgmisi sätteid:
   - **Tegemata tööd**: sisestage teave töö kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõpukuupäev.
   - **Prioriteet**: määrake tähtsusaste.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Sündmuse vaatamine

Kui olete plaanilisi sündmusi salvestanud, kuvatakse ekraani alumisel real sündmuste ikoonid ja valitud kuupäevale märgitud sündmuste arv.

- Plaaniline sündmus
- Tähtpäev
- Ülesanne
- Mitmesugused sündmused

Sündmuse vaatamine

1. Päevale plaanitud sündmuste kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.
3. Valitud päevale määratud muude sündmuste vaatamiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].

Sündmuse valikud

Sündmuse vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Redigeeri**: saate sündmuse teavet muuta.
- **Loo**: saate lisada uue sündmuse.
- **Saada**: sündmuse saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi vahendusel.
- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuva.
- **Valmis** / **Tegemata**: saate ülesande olekut muuta.
- **Kustuta**: võimaldab sündmuse kustutada.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: saate sündmuse printida printeriga, mis on telefoniga ühendatud Bluetoothi kaudu.

Sündmuse vaatamine erinevates režiimides

Saate kalendrikuva muuta kas päeva- või nädalavaateks. Vajutage <**Valikud**> ja valige kuvarežiimi vahetamiseks **Kuva režiim** → kuvarežiim.

Päevavaade

Saate vaadata valitud päevale plaanitud sündmusi. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuse olekut võidakse kuvada järgmiste ikoonidega:

- Alarm määratud
- Korduv sündmus
- Ülesande tähtsusaste (punane: väga tähtis, sinine: tavaline ja hall: vähetähtis)
- Lõpetatud ülesanne

Nädalavaade

Saate vaadata valitud nädalale plaanitud sündmusi. Lahter ajatabelis tähistab plaanitud sündmuse olemasolu. Valige soovitud päeval asuv lahter.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisseehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera** või vajutage ja hoidke all [📷].

☑
- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

Pildistamine

Pildistada saate mitmesugustes režiimides. Kaameraga saab teha JPEG-vormingus fotosid.

☑ Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Foto tegemine avatud klapiga telefoniga

1. Kaamera sisselülitamiseks avage menüü **Kaamera** või vajutage ja hoidke all [📷].
2. Reguleerige ülesvõetavat pilti.
   - Kaamera valikutele juurdepääsuks vajutage <👉>. ▶ järgmine jaotis
   - Muutke klaviatuuri abil kaamera sätteid või aktiveerige mõni muu režiim. ▶ lk 68
3. Pildistamiseks vajutage nuppu [📷]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.
4.

Kui soovite...	**Vajutage...**
pääseda juurde fotovalikutele	<**Valikud**>. ▶ lk 69
foto kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
naasta pildistusrežiimi	<**Tagasi**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine pildistusrežiimis

Vajutades pildistusrežiimis <👉>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Salvesta video**: võimaldab aktiveerida salvestusrežiimi.

- **Pildistusrežiim**: saate pildistamiseks valida mõne järgmistest režiimidest:

  Üksikvõte: pildistamine tavarežiimis. Saate määrata, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

  Mitu pilti järjest: sarivõte ehk järjest kiiresti mitme pildi tegemine. Saate määrata kaamera tehtavate piltide arvu ja pildistamissageduse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Kaadrid**: saate lisada dekoratiivse raami.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine fotodesse**: viib kausta **Fotod**.
- **Sätted**: saate muuta pildistamise vaikesätteid.

  Maht: saate valida pildi formaadi.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi säte.

  Kuva otsija: eelvaatekuva valimiseks.

  Katiku heli: saate valida, kas päästiku vajutamisel kostab heli [📷].

  Suumiheli: saate suumimise heliefekti sisse või välja lülitada.

  Ereduse heli: saate ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja lülitada.

  Vaikenimi: saate muuta pildi nime vaike-eesliidet.
- **Kaamera otseteed**: saate pildistusrežiimis vaadata kasutatavate klahvide funktsioone.

Klaviatuuri kasutamine pildistusrežiimis

Pildistusrežiimis saate klaviatuuri abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ paremale	Reguleerib pildi eredust.
Üles/alla	Suurendab või vähendab.
▲	Pöörab pilti vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelpildi.
1	Lülitab sisse videosalvestusrežiimi. ▶ lk 70
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.

Klahv	Funktsioon
4	Muudab pildistusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
7	Valib dekoratiivse raami.
8	Seab taimeri (ajasti).
9	Viib kausta **Fotod**.
*	Vahetab eelvaateekraani.

Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Pildista veel üks**: pildistusrežiimi naasmiseks.
- **Saada**: saate saata faili MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: saate seada foto ekraanidele taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Mitu pilti järjest, kustuta kõik**: ühe sarivõtte kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Mine fotodesse**: viib kausta **Fotod**. ▶ lk 61
- **Jaga Bluetoothiga**: saate valitud faili või kõik failid anda teistele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: saate pildi printida printeriga, mis on telefoniga ühendatud Bluetoothi kaudu.
- **Kaitse**: saate kaitsta faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: pääsete juurde faili atribuutidele.

Suletud klapiga telefoniga pildistamine

1. Vajutage ja hoidke all [📷].
2. Vajadusel vajutage [►II/FM], et tõsta esile 📷.
3.

Kui soovite...	Vajutage...
pilti vertikaalseks keerata	[▲].
peegelkujutist kuvada	[▼].
pildi eredust reguleerida	[I◄◄].
suurendada või vähendada	[►►I].

4. Pildistamiseks vajutage nuppu [📷]. Foto salvestatakse automaatselt.

Videoklipi salvestamine

Kaamera ekraanil kuvatavaid videoid saate jäädvustada ja salvestada.

Avatud telefoniga filmimine

1. Vajutage pildistusrežiimis olles [**1**].
2. Reguleerige ülesvõetavat pilti.
   - Kaamera valikutele juurdepääsuks vajutage <>. ▶ järgmine jaotis
   - Muutke klahvistiku abil kaamera sätteid või aktiveerige mõni muu režiim. ▶ lk 71
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [] või <>. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videod**.
5.

Kui soovite...	**Vajutage...**
videoklippi esitada	[OK/*i*].
pääseda juurde videomenüü valikutele	<>. ▶ lk 71
videoklipi kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
naasta salvestusrežiimi	<>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutades salvestusrežiimis <>, pääsete juurde järgmistele valikutele.

- **Pildista**: pildistusrežiimi siirdumiseks.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Mine videotesse**: viib kausta **Videod**.
- **Sätted**: saate muuta järgmisi videosalvestuse sätteid:

  Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  Sõnumile lisamiseks või taustapildina kasutamiseks sobiva videoklipi salvestamiseks valige **MMS-i piirang**.

  Vaba mälu hulka arvestava videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**.

  Maht: faili suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi säte.

  Helisalvestus: koos videoklipiga ka heli salvestamiseks.

  Suumiheli: saate suumimise heliefekti sisse või välja lülitada.

  Ereduse heli: saate ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja lülitada.

Vaikenimi: saate muuta videoklipi nime vaike-eesliidet.

- **Videokaamera otseteed**: saate vaadata salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

Klaviatuuri kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ paremale	Reguleerib pildi eredust.
Üles/alla	Suurendab või vähendab.
▲	Pöörab pilti vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelpildi.
1	Lülitab sisse pildistamisrežiimi. ▶ lk 67
2	Muudab faili suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
7	Vaigistab või taastab heli.
8	Seab taimeri (ajasti).
9	Viib kausta **Videod**.

Videomenüü valikute kasutamine

Kui olete videoklipi salvestanud, vajutage <>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Salvesta uus**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saada**: saate saata faili MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: saate videoklipi kustutada
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Mine videotesse**: viib kausta **Videod**. ▶ lk 62
- **Jaga Bluetoothiga**: saate faili anda muudele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: saate kaitsta faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: pääsete juurde faili atribuutidele.

Suletud telefoniga filmimine

1. Vajutage ja hoidke all [📷].
2. Vajadusel vajutage [►II/FM], et tõsta esile 🎥.
3.

Kui soovite...	Vajutage...
pilti vertikaalseks keerata	[▲].
peegelkujutist kuvada	[▼].
pildi eredust reguleerida	[⏮].
suurendada või vähendada	[⏭].

4. Salvestamise alustamiseks vajutage [📷].
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [📷]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Sätted *(Menüü 9)*

Menüü **Sätted** pakub mitmesuguseid seadistusvõimalusi telefoni kohandamiseks vastavalt teie eelistustele ja vajadustele. Samuti saate taastada telefoni vaikesätted.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted**.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü kaudu saate muuta telefoni kellaaega ja kuupäeva.

- **Aeg**: sisestage praegune kellaaeg.
- **Kodu piirkond**: vajutage [OK/*i*] ja valige kodupiirkonna ajavöönd. Valige oma kodupiirkonnale vastav linn. Suveaja seadmiseks valige **Sea suveaeg**.
- **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige kellaajavorming.
- **Sea kuupäev**: sisestage praegune kuupäev.
- **Kuupäevavorming**: valige kuupäevavorming.
- **Nädala alguspäev**: valige, millise nädalapäevaga peaks kalender algama.
- **Automaatvärskendus**: valige see suveaja rakendamiseks praegusele kellaajale, kui sätte **Kodu piirkond** väärtuseks on valitud **Sea suveaeg**.

Telefoni sätted *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistuste järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selles menüüs saate valida paljudest ekraaniteksti keeltest endale sobiva.

Tervitussõnum *(Menüü 9.2.2)*

Selle menüü kaudu saate sisestada tervituse, mis kuvatakse korraks telefoni sisselülitamisel.

Otsetee *(Menüü 9.2.3)*

Juhtklahvi saab kasutada ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü kaudu saate määrata juhtklahvile otseteefunktsiooni.

Otseteemenüü määramine

1. Valige klahv, mida soovite hakata kasutama otseteeklahvina.
2. Valige menüü, mille soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele.

- **Muuda**: otseteemenüü määramiseks või muutmiseks.
- **Eemalda**: desaktiveerib valitud klahvile antud otseteemäärangu.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Täpsem otsetee *(Menüü 9.2.4)*

Selle menüü kaudu saate aktiveerida täpsema otseteefunktsiooni. Helistamiskuvalt pääsete kiiresti juurde tekstsõnumile, alarmifunktsioonile ning kalendrile ja teisendile.

Täpsema otseteefunktsiooni aktiveerimine

1. Valige täpsemate otseteefunktsioonide kuval **Sees**.
2. Vajutage <**Salvest**>.

Täpsema otseteeklahvi muutmine

1. Valige klahv, mille soovite muuta otseteeklahviks.
2. Valige menüü, mille soovite klahvile määrata.

Täpsemate otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele.

- **Muuda**: otseteemenüü muutmiseks.
- **Eemalda**: valitud klahvile määratud otsetee desaktiveerimiseks.
- **Eemalda kõik**: kõigi määratud otseteede desaktiveerimiseks.

Helitugevuse nupp *(Menüü 9.2.5)*

Selle menüü kaudu saate määrata, kas sissetuleva kõne ajal üht nuppudest [▲/▼] vajutades ja all hoides telefon vaigistab helinad või hülgab kõne.

Lisasätted *(Menüü 9.2.6)*

Saate sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid ning lukustada välisklahvid.

- **Automaatne kordusvalimine**: seab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Klahvi vastus**: saate vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, v.a [ ] või <**Hülga**>.
- **Hääle selgus**: eemaldab kõnest müra ja parandab kõnekvaliteeti, et teie vestluskaaslane kuuleks teid ka siis, kui asute kõne ajal mürarohkes paigas.
- **Aktiivne kaust**: võimaldab vastata kõnele lihtsalt telefoni klappi avades.
- **Võtmelukustuse kaas**: saate väljapoole jäävad klahvid lukustada, et juhuslikud klahvivajutused ei mõjutaks suletud telefoni tööd.

Ekraani sätted *(Menüü 9.3)*

Selles menüüs saate muuta ekraani sätteid.

Tapeet *(Menüü 9.3.1)*

Saate seadistada mõlema ekraani ooterežiimi kuva.

- **Põhiekraan**: valige pilt põhiekraanil kuvamiseks.
- **Klapi ekraan**: saate muuta järgmisi välisekraani sätteid:

  Kell: saate valida kella tüübi.

  Klapi kiri: valige välisekraanil kuvatav sõnum.

  Tapeedipildid: saate välisekraani tapeedina kasutatava pildi välja vahetada.

Tekstikuva *(Menüü 9.3.2)*

Selle menüü kaudu saate muuta ekraanil ooterežiimis kuvatavat teksti puudutavaid sätteid.

- **Teksti paigutus**: valige teksti paiknemine. Kui te ei soovi, et ooterežiimis teksti kuvataks, valige säte **Väljas**.
- **Tekstilaad**: saate valida fondi laadi.
- **Teksti värv**: valige fondi värv.

Numbri valimise kuva *(Menüü 9.3.3)*

Selle menüü kaudu saate määrata numbrite valimise ajal värviliste numbrite või taustvärvi abil kuvatavate numbrite fondi suuruse.

Kalender *(Menüü 9.3.4)*

Selle menüü kaudu saate määrata, et ooterežiimis kuvataks ekraanil käesoleva kuu kalender.

Kest *(Menüü 9.3.5)*

Selles menüüs saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvimustri.

Ekraani eredus *(Menüü 9.3.6)*

Saate ekraani heledust erinevate valgustingimuste jaoks reguleerida.

Näita teavet helistaja kohta *(Menüü 9.3.7)*

Selle menüü kaudu saate määrata telefoni kuvama teavet viimati vastamata jäänud kõnede helistajate kohta. Kui soovite, et helistaja kohta käivat teavet näidataks välisekraanil, valige **Koos katteekraaniga**.

Helisätted *(Menüü 9.4)*

Selle menüü kaudu saate kohandada mitmesuguseid helisätteid.

Sissetulev kõne *(Menüü 9.4.1)*

Selles menüüs saate muuta sissetulevate kõnede helisätteid.

- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.
- **Helinatoon**: valige kõnehelin.
- **Helitugevus**: valige helina helitugevus.

Klaviatuuri toon *(Menüü 9.4.2)*

Selle menüü kaudu saate valida tooni, mis kõlab mõne klahvi vajutamisel.

☑ Saate klahvitoonide helitugevust reguleerida, vajutades ooterežiimis klahve [▲/▼].

Sõnumi toon *(Menüü 9.4.3)*

Selles menüüs saate muuta sissetulevate SMS-, MMS- ja meilisõnumite ning kärjeteadete helisätteid.

- **Toon**: saate valida ühe mitmest sõnumitoonist.
- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest sõnumitest teavitab.
- **Kordus**: saate määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sisse/välja *(Menüü 9.4.4)*

Selle menüü kaudu saate valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Kausta toon *(Menüü 9.4.5)*

Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü kaudu saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis mõnest kindlast sündmusest teavitab.

Lisatoonid *(Menüü 9.4.7)*

Kasutage seda menüüd telefoni lisatoonide kohandamiseks.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljuva kõne minuti järel piiksuma, et anda märku kõne kestusest.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuva kõne loomisel süsteemiga ühendus saadakse.
- **Alarm kõne ajal**: saate seada telefoni teavitama teid poolelioleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või alarmi aja kättejõudmisest.
- **Tunnustoonid**: saate telefoni seadistada piiksuga märku andma sisestusveast või telefonis toimunud tõrkeolukorrast.

Valgustuse seaded *(Menüü 9.5)*

Selles menüüs saate muuta taustvalgustuse sätteid.

Taustvalgustus *(Menüü 9.5.1)*

Saate muuta välisekraani taustvalgustuse või ikoonide sätteid.

- **Põhiekraan sees**: saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus peaks põlema.
- **Põhiekraan tuhm**: saate valida ajavahemiku, mille jooksul ekraan on pärast taustvalgustuse väljalülitumist režiimis Tuhm. Teatud aja pärast lülitub ekraan välja.
- **Näita indikaatoreid klapil**: määrab, kas välisekraanil kuvatakse pärast ekraani väljalülitumist ikoone või mitte.

Klahvivalgustus *(Menüü 9.5.2)*

Saate määrata, kuidas telefon juhib klaviatuuri valgustust.

- **Kasuta millal tahes**: klaviatuuri valgustus on kogu aeg sisse lülitatud.
- **Kasuta öösel**: klaviatuuri valgustus on sisse lülitatud vahemikus 5:00 PL kuni 9:00 EL.
- **Kasuta ettenähtud ajal**: saate määrata ajaperioodi, mille vältel klaviatuuri valgustus on sisse lülitatud.

Võrguteenused *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil pääsete kasutama võrguteenuseid. Teenuste kättesaadavuse kontrollimiseks ja soovi korral nende tellimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kõne suunamine *(Menüü 9.6.1)*

Selle võrguteenusega saab sissetulevad kõned teie määratud numbrile ümber suunata.

1. Valige soovitud ümbersuunamisvõimalus:
   - **Suuna alati**: kõik kõned suunatakse ümber.
   - **Hõivatud**: kõned suunatakse ümber juhul, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: kõned suunatakse ümber siis, kui te ei vasta kõnele.
   - **Kättesaamatu**: kõned suunatakse ümber juhul, kui asute väljaspool oma teenusepakkuja võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnesuunamisvalikud tühistatakse.
2. Valige, mis tüüpi kõned ümber suunatakse.
3. Valige **Aktiveeri**. Kõnede ümbersuunamise desaktiveerimiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suunamiskoht**.
5. Sisestage number, kuhu kõned suunatakse.
6. Kui valisite **Pole vastust**, minge reale **sek** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
7. Vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 9.6.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma helistamisvõimalusi piirata.

1. Valige soovitud kõnepiiranguvõimalus:
   - **Kõik väljaminevad**: saate keelata kõik väljaminevad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: saate keelata rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline, välja arvatud kodumaal**: saate lubada ainult praeguses asukohariigis (kui olete välismaal) ja oma koduriigis asuvatel numbritel helistamise.
   - **Kõik sissetulevad**: saate keelata sissetulevad kõned.
   - **Sissetulevad välismaal olles**: saate keelata sissetulevad kõned, kui kasutate telefoni väljaspool oma kodumaad.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnepiirangud tühistatakse. Helistada ja kõnesid vastu võtta saab nagu tavaliselt.
   - **Muuda piiranguparool**: saate muuta oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.

2. Valige, mis tüüpi kõnesid piiratakse.
3. Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirangute desaktiveerimiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangu parool ning vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.6.3)*

Selle võrguteenuse abil saate teada, kui keegi proovib teile helistada ajal, kui teil on juba üks kõne pooleli.

1. Valige kõne liik, mille puhul koputusvalik kehtib.
2. Valige **Aktiveeri** ja vajutage <**Vali**>. Kõnede ümbersuunamise desaktiveerimiseks valige **Desaktiveeri**.

Võrgu valimine *(Menüü 9.6.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatav uitvõrk, kui olete nn rändlusel (roaming) väljaspool oma kodupiirkonda. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

Helistaja ID *(Menüü 9.6.5)*

Selle võrguteenuse abil saate takistada oma telefoninumbri kuvamist selle inimese telefonis, kellele helistate. Kui valite **Vaikesäte**, rakendab telefon võrgu määratud vaikesätet.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

Kõneposti server *(Menüü 9.6.6)*

Selle menüü kaudu saate salvestada kõnepostiserveri numbri ja kuulata oma kõnepostiteateid.

☑ Kõnepostiserverile juurdepääsuks peate kõigepealt talletama kõnepostiserveri numbri. Serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõnepostiga**: ühendab teid kõnepostiserveriga, et saaksite kuulata saabunud kõnepostiteateid.
- **Kõneserveri number**: sisestage kõnepostiserveri telefoninumber.

Sagedusala valimine *(Menüü 9.6.7)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900 ja kombineeritud GSM 900/1800.

Telefoni vaikesagedusala oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusala tuleb võib-olla ümber häälestada.

Bluetooth *(Menüü 9.7)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni kümne meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiolainete abil, pole seadmetevaheline otsenähtavus tingimata vajalik.

☑
- Kui seadmete vahele jääb aga takistusi, võib tööulatus olla väiksem.
- Parema jõudluse tagamiseks on soovitatav vältida Bluetoothi funktsioonide kasutamist koos multimeediumi-funktsioonidega (nt diktofon, kaamera ja MP3-mängija), või ka vastupidi.
- Mõni seadmetest ei pruugi teie telefoniga ühilduda.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Menüüs **Bluetooth** on järgmised valikud:

- **Aktiveeri**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühenduvaid Bluetooth-seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: lubab näidata teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefonile Bluetooth-seadme nime, mis kuvatakse muudes seadmetes.
- **Turvarežiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenused**: kuvab saadaolevad Bluetooth-teenused.

Bluetooth-seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige Bluetooth-sätete valikutest variant **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uut seadet**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadme tüüpi tähistavad järgmised ikoonid:

   - arvuti
   - printer
   - pihuarvuti (PDA)
   - mobiiltelefon
   - tundmatu seade
   - peakomplekt või vabakäe-autokomplekt

   Ikooni värv tähistab seadme olekut:

   - hall – sidumata seadmed;
   - sinine – seotud seadmed;
   - punane – praegu teie telefoniga ühendatud seadmed.
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühenduse loomine lõpule viidud.

☑ Teatud seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nt **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonid

Vajutades seadmete loendis <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele.

- **Ühenda**: loob ühenduse peakomplekti või vabakäe-autokomplektiga.
- **Katkesta ühendus**: lõpetab ühendatud seadmega loodud sideseansi.
- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuste loend**: pääsete juurde seadme Bluetoothi teenuste loendile.
- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Autoriseeri seade** / **Lõpeta seadme volitused**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühenduse loomiseks juhul, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: saate valitud seadme või kõik seadmed seadmete loendist eemaldada.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, milles failina saadetav objekt talletatakse.
3. Leidke soovitud objekt ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saada** → **Bluetooth**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadaolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmiseks peab Bluetooth-funktsioon olema teie telefonis aktiveeritud.

Kui teie telefoni saadab andmeid mõni autoriseerimata Bluetooth-seade, kuvatakse telefoni ekraanil sellekohane teade. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

Turvalisus *(Menüü 9.8)*

Selle menüü kaudu saate hallata telefoni ja SIM-kaardi pääsukoode, et telefoni loata kasutamise eest kaitsta.

☑ Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, siis SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu tühistamiseks peate sisestama oma PUK- või PUK2-koodi. Koodid saate oma teenusepakkujalt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.8.1)*

4–8-kohaline PIN-kood (personaalne identimisnumber) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Kui see funktsioon on lubatud, küsib telefon sisselülitamisel iga kord PIN-koodi.

Muuda PIN *(Menüü 9.8.2)*

Selle menüü kaudu saate PIN-koodi muuta. PIN-koodi muutmiseks peab PIN-kontroll olema aktiveeritud.

Telefoni lukk *(Menüü 9.8.3)*

Selle menüü kaudu saate telefoni kaitsta volitamata kasutamise eest.

Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate telefoni sisselülitamisel iga kord sisestama telefoni 4–8-numbrilise parooli.

Telefoni parooliks on tehases seatud **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**.

Vaheta parool *(Menüü 9.8.4)*

Selle menüü kaudu saate muuta telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.8.5)*

Selle menüü kaudu saate keelata juurdepääsu sõnumitele või failidele.

Kui privaatsusfunktsioon on sisse lülitatud, peate kaitstud üksustele või funktsioonidele juurdepääsuks sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.8.6)*

Selle menüü kaudu saab telefoni seada töötama ainult praeguse SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.8.7)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate FDN-režiimis (Fixed Dialling Number – fikseeritud valimisnumber) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on lubatud, saate helistada ainult SIM-kaardil talletatud telefoninumbritel.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.8.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate selle menüü kaudu muuta praegu kehtivat PIN2-koodi.

Mälu olek *(Menüü 9.9)*

Selle menüü kaudu saate vaadata, kui palju on andmete talletamiseks mälu kasutanud **Sõnumid**, **Failihaldur**, **Kalender**, **Telefoniraamat** ja **JAVA-maailm**. Samuti saate kontrollida MMS-ide, e-posti ja failihalduri kasutatavat ühismälu.

Lähtesta sätted *(Menüü 9.10)*

Selle menüü kaudu saate lähtestada kõik telefonis muudetud sätted.

1. Lähtestatavate sätete valimiseks vajutage [OK/*i*].
2. Vajutage <**Lähtest**>.
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ja vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Seda parooli saate muuta. ▶ lk 82

Probleemide lahendamine

Abi ja erivajadused

Et vältida tarbetute hoolduspäringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, vaadake enne teeninduskeskusse pöördumist üle selles peatükis esitatud võimalikud lahendused.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Sisesta parool"

- Kasutusel on automaatlukustusfunktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-koodi kontrolli funktsioon on kasutusel. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüvalikut **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja SIM-kaart on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võimalik, et viibite nõrga signaaliga levialas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et üritate pöörduda õigesse mobiilsidevõrku.
- Veenduge, et te pole sisse lülitanud väljaminevate kõnede tõkestamist.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et telefon oleks sisse lülitatud. (Nuppu [ ] tuleb all hoida kauem kui üks sekund.)
- Veenduge, et kasutate õiget mobiilsidevõrku.
- Veenduge, et te pole sisse lülitanud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni sisse lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub teade "Aku tühjeneb"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on halb

- Vaadake ekraanil kuvatavat signaalitugevuse indikaatorit ( ). Tulpade arv näitab signaali suhtelist tugevust, tugevast ( ) alustades ja nõrgaga ( ) lõpetades.
- Proovige muuta telefoni asukohta või hoones viibides liikuda aknale lähemale.

Kui valite telefoniraamatu kirje, ei vali telefon numbrit

- Kontrollige menüü **Kontaktide loend** abil, kas number on õigesti mällu talletatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või lülitub telefon aeg-ajalt välja.

- Puhastage nii telefonis kui ka aku küljes olevaid laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
- oma garantii üksikasjad;
- probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja poole või Samsungi müügijärgsesse teenindusettevõttesse.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

See telefon vastab Euroopa Liidu (EL) raadiolainetega seotud tervisekaitse-eeskirjade nõuetele.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääru. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatav SAR-piirmäär on 2,0 W/kg.*

* Tavakasutuses olevate mobiiltelefonide SAR-piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mida arvestatakse keskmiselt kümne grammi kehakoe kohta. See piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kasutajate täiendavaks kaitseks ja mõõtmistel esinevate kõikumiste arvestamiseks. SAR-väärtused võivad erineda olenevalt riiklikest aruandenõuetest ja võrgu sagedusribast.

Käesoleva telefonimudeli suurimaks SAR-väärtuseks on mõõdetud 0,648 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusribadel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat või akut!
- Kasutage akut ainult ettenähtud eesmärgil.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaeg sõltuvad suurel määral mobiilsidevõrgu signaalitugevusest ja võrguoperaatori määratud parameetritest.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb täislaetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadijaga ühendusse kauem kui nädalaks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku eluiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Võimalusel hoidke akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud.
  Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid, mis jäävad alla 0 °C.
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Ärge kandke varuakut taskus ega kotis, kus aku võib metallesemetega kokku puutuda. Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat eset ennast kahjustada.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Andke akud alati utiliseerimiseks. Ärge hävitage akusid tules.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autot juhtides peate keskenduma juhtimisele. Kui kasutate mobiiltelefoni autojuhtimise ajal, täitke kohalikke seadusi ja eeskirju.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Telefoni või mõne tarviku ühendamise puhul mõne muu seadmega leiate üksikasjalikumad ohutusnõuded selle seadme kasutusjuhendist. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamerütmurid

Südamerütmurite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamerütmuri vaheliseks kauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamerütmuri töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas välja ja järgige vastavat märgistust ning juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Bensiinijaamades on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Lülitage telefon sisse.
2. Sisestage oma asukohas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenuse pakkujalt.

Muud olulised ohutusnõuded

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava kvalifikatsiooniga töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja remont

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt kohtlema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefon ja kõik selle osad ning tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal. Lapsed võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraalaineid, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage mobiiltelefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külmas! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.

- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. Võite nii silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja korraldavad vajadusel telefoni remontimise.

Register

A

ABC-režiim, teksti sisestamine • 23
aktiivne klapp • 74
aku
    aku tühjenemise näidik • 8
    ettevaatusabinõud • 86
    laadimine • 7
aku tühjenemise näidik • 8
alarm • 42
automaatne kordusvalimine • 74

B

Bluetooth
    saatmine, andmed • 81
    sätted • 79
    vastuvõtmine, andmed • 81
brauser, veeb • 44

D

digitaalne õiguste haldamise
    süsteem (DRM) • 61
diktofon
    esitamine • 38
    salvestamine • 38
DTMF-toonid, saatmine • 29

E

e-kirjad
    kustutamine • 53
    loomine ja saatmine • 49
    seadistamine • 57
    vaatamine • 53
ekraan
    elementide paigutus • 10
    eredus • 75
    ikoonid • 10
    keel • 73
    sätted • 74
    taustvalgustus, seadmine • 76

F

failihaldur • 61
FDN-režiim • 82
FM-raadio • 40
fotod
    pildistamine • 67
    vaatamine • 61

H

helid, allalaaditud • 63
helin
    sissetulevad kõned • 75
    sõnumid • 75

H *(jätkub)*

helisätted • 75
helistaja ID • 75, 78
hädaabikõned • 89

I

ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 44

J

Java-rakendused • 39

K

kaamera
    fotod • 67
    videoklipid • 70
kalender • 64
kalkulaator • 42
keel, vali • 73
kesta värv • 75
kiirvalimisnumber • 34
klahvi vastus • 74
klahvilukk • 74
klahvitoonid
    helitugevus • 75
    vaigistamine ja saatmine • 29
    valimine • 75

K *(jätkub)*

klapi toon • 75
kommertsteated • 51, 60
konverentskõne • 29
kordusvalimine
    automaatne • 74
    käsitsi • 26
kustutamine
    e-post • 53, 55
    kõnelogi • 31
    MMS • 51, 53, 55
    SMS • 51, 53, 55
    sündmused • 66
    telefoniraamat • 32, 35
kõneaeg • 31
kõned
    hülgamine • 27
    kõned • 26
    koputus • 78
    ootelejätmine • 28
    piirang • 77
    suunamine • 77
    ülekandmine • 29
    vastamine • 27
kõnede maksumus • 31
kõnekoputus • 78

K *(jätkub)*
kõnelogi
valitud • 30
vastamata • 30
vastuvõetud • 30
kõnepostiserver • 78
kärjeteated (CB) • 60

L
liiklusohutus • 87
lukustamine
kaane klaviatuur • 74
menüüfunktsioonid • 82
SIM-kaart • 82
telefon • 82

M
maailma kellaaeg • 41
mallid, sõnum • 54
mängud • 39
märgid, sisestamine • 23
minutipiiks • 76
MMS-sõnumid
kustutamine • 51
loomine ja saatmine • 48
seadistamine • 56
vaatamine • 50
MP3-mängija • 36

M *(jätkub)*
muusika, allalaaditud • 63
mälu olek
allalaaditud objektid • 63
failihaldur • 63
mängud • 40
sõnumid • 60
telefoniraamat • 35
ühismälu • 82

N
nimed
otsimine • 32
sisestamine • 23
nimekaart • 34
numbri valimise kuva,
seadistamine • 74

O
ohutusnõuded
ettevaatusabinõud • 1
teave • 85
ootelejätmine, kõne • 28
otsetee • 73

P
parool
kõnepiirang • 77
telefon • 82

P *(jätkub)*
piirang, kõned • 77
pildid, allalaaditud • 61
PIN, muutmine • 81
PIN2-kood, muutmine • 82
privaatsus • 82
probleemid, lahendamine • 83

R
rahvusvahelised kõned • 26
rändlus • 78

S
saadetud sõnumid • 52
sagedusala valimine • 79
salvestamine
häälmemod • 38
videoklipid • 70
seadistussõnumid • 50
SIM-kaart
lukustamine • 82
sisestamine • 7
sisendkaust, sõnumid
e-post • 53
MMS ja SMS • 50
sisse- ja väljalülitamine
mikrofon • 28
telefon • 8

S *(jätkub)*
SMS-sõnumid
kustutamine • 51
loomine ja saatmine • 47
seadistamine • 55
vaatamine • 50
stopper • 44
suunamine, kõned • 77
sõnumi toon • 75
sõnumid
e-post • 49, 53
kärjeteade • 60
kommerts • 51, 60
MMS • 48, 51
seadistus • 51
SMS • 51
tervitus • 73
sõnumite koostamine
MMS • 48
SMS • 47
sõnumite loomine
e-post • 49

T
T9-režiim, teksti sisestamine • 24
taimer • 43
tapeet • 74
taustpilt • 74

T *(jätkub)*
taustvalguse aeg, määramine
ekraan • 76
klaviatuur • 76
teisendi • 43
tekst, sisestamine • 23
telefon
ekraan • 10
hooldus ja remont • 90
ikoonid • 10
lähtestamine • 83
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 82
parool • 82
sisse- ja väljalülitamine • 8
telefoni lähtestamine • 83
telefoniraamat
haldamine • 35
kiirvalimine • 34
kustutamine • 32, 35
lisamine • 33
otsimine • 32
valikud • 32
tervisekaitse ja ohutus • 85
tervitussõnum • 73
toite sisse-/väljalülitamise toon • 75
turvalisus, kõned • 81

U
ühendustoon • 76

V
vaikne režiim
seadistamine • 76
sisestamine • 13
valgustuse sätted • 76
valitud kõned • 30
vastamata kõned • 30
vastamine
kõne • 27
teine kõne • 28
vastuvõetud kõned • 30
vastuvõetud sõnumid
e-post • 53
MMS ja SMS • 50
veebibrauser
järjehoidjad • 45
juurdepääs • 44
videod
esitamine • 62
salvestamine • 70
viimane number,
kordusvalimine • 26

V *(jätkub)*
võrgu
sagedusala, valimine • 79
valimine • 78
võrguteenused • 77
väljundkaust, sõnumid • 52

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth kolmesageduslik mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-E360

(mudeli nimi)

Tootja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivdokumentidele.

Ohutus:	**EN 60950-1:2001**
EMC:	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR:	**EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Võrk:	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] ülalnimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV**]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 10. 31 — **Yong-Sang Park / Müügijuht**

(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.